Холодильник

Інструкція з експлуатації

Ukraine

Уяви можливості

Дякуємо, що придбали продукцію Samsung.
Для отримання повнішого сервісу, будь ласка,
зареєструйте ваш продукт на веб!сторінці

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

можливості нового холодильника

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ВАШОГО НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

Ваш холодильник Samsung Side!By!Side оснащений багатьма ергономічними, інноваційними функціями.

- ПРИХОВАНІ ЗАВІСИ Й ДАТЧИК ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ
  Сховані в корпус завіси й датчик закриття дверей забезпечують витончений і стильний дизайн.
- ВІДДІЛЕННЯ COOLSELECT ZONE™ (RSH1K/J,RSH3K)
  Завдяки цій сучасній функції ви можете шляхом натискання кнопок Quick Cool (Швидке охолодження), Thaw (Розморожування) або Select (Вибір) швидко охолодити або розморозити бажане безпосередньо у відділенні CoolSelect. Виберіть Soft Freeze, Cool або 0 Zone для керування температурою в морозильній камері.
- ЛЕГКЕ ВІДКРИТТЯ (RSH1*E)
  Завдяки наявності зручної ручки, двері відкриваються легко й плавно.
- ЧІТКИЙ LED9ДИСПЛЕЙ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ (Опційно)
  Чудовий затемнений дисплей дозволяє насолоджуватися витонченим і стильним дизайном.
- ДОМАШНІЙ БАР SOFT TOUCH (Опційно)
  У домашньому барі Soft Touch застосована система, що полегшує відкриття й закриття його кришки.
- ЛЕГКО ПЕРЕМІЩУВАНИЙ ЛОТОК (Опційно)
  Лоток розроблений на основі нової концепції, що надає вам можливість легко й без зусиль пересувати лоток із продуктами. Використовують у разі зберігання різних десертів, тортів, тістечок тощо.

SAMSUNG

Для зручності впишіть тут модель і серійний номер. Ви знайдете номер моделі на лівій стінці корпуса холодильника.

Модель №_____

Серійний №_____

інформація про безпеку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Перш ніж працювати з обладнанням, будь ласка, уважно ознайомтеся із цією інструкцією з експлуатації та дотримуйтеся її надалі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Оскільки наведені нижче інструкції стосуються декількох моделей, характеристики вашого холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у даній інструкції.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ПОЗНАЧЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Указує на існування загрози для життя або небезпеки серйозної травми.
УВАГА	Указує на існування небезпеки травми або пошкодження холодильника.

ІНШІ СИМВОЛИ

	Указує на дії, які НЕ СЛІД робити.
	Указує на ЗАБОРОНУ демонтажу.
	Указує, що до чогось ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися.
	Указує на правило, яке необхідно дотримуватися.
	Указує, що необхідно від'єднати вилку мережного шнура від розетки.
	Указує, що потрібне заземлення для запобігання поразки електричним струмом.
	Рекомендуємо звернутися в сервіс.

Ці попереджуючі знаки розміщені для того, щоб ні ви, ні хтось інший не постраждали.
Будь ласка, дотримуйтеся цих рекомендацій.
Після ознайомлення із цією інструкцією збережіть її, щоб скористатися, якщо буде потреба.

- До початку використання холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований так, як потрібно відповідно до вимог цієї інструкції.
- Використовуйте цей пристрій тільки за прямим призначенням, описаним у цій інструкції.
- Ми наполягаємо на проведенні будь!якого обслуговування кваліфікованим персоналом.
- Як охолоджувач можуть використовуватися холодоагенти R600a чи R134a. Перевірте маркування компресора на задній стороні пристрою й маркування всередині морозильної камери для того, щоб дізнатися, який холодоагент застосовано в холодильнику.

- Цей пристрій містить невелику кількість ізобутанового холодоагенту (R600a) – природного газу, що не шкодить навколишньому середовищу, але в той же час є легкозаймистим. Під час транспортування та встановлення пристрою варто переконатися, що жодна із частин системи охолодження не була ушкоджена.
- Холодоагент, який витікає з трубок, може зайнятись або завдати шкоди очам. У випадку виявлення витоку уникайте відкритого вогню або інших можливих джерел займання та провітрити кімнату, де знаходиться пристрій, протягом декількох хвилин.

інформація про безпеку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Для запобігання утворення горючої повітряно!газової суміші у випадку витоку розмір кімнати для встановлення пристрою повинен вибиратися, виходячи з об'єму використовуваного холодоагенту.
- Ніколи не розпочинайте встановлення пристрою, що має якісь ознаки пошкоджень. В іншому випадку проконсультуйтеся із продавцем.
- Розмір кімнати розраховується виходячи з 1 куб. м на кожні 8 г охолоджувача R600a всередині пристрою.
- Об'єм охолоджувача у вашому пристрої зазначений на табличці всередині пристрою.
- Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище використаним пакувальним матеріалом від цього продукту.
- Від'єднайте вилку мережного шнура від розетки, перш ніж замінювати лампу освітлення холодильника.
  - Інакше ви можете отримати електрошок.

ОСОБЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або там, де він може контактувати з водою.
  - Знос ізоляції електроустаткування може призвести до поразки електричним струмом або пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте цей холодильник там, де на нього падатимуть прямі сонячні промені, або поруч із джерелами тепла, наприклад печами, кімнатними обігрівачами та іншими пристроями.
- Забезпечте достатній простір для встановлення холодильника на пласкій поверхні.
  - Якщо ваш холодильник буде встановлений нерівно, внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
- Не підключайте кілька пристроїв до тієї ж електричної розетки. Холодильник має бути завжди підключений до його власного джерела струму, напруга якого повинна відповідати необхідній.
  - Це забезпечить найкращу продуктивність і попередить імовірність виникнення перевантажень у домашній проводці, що може викликати перегрів дротів і пожежу.
- Ніколи не виключайте ваш холодильник, потягнувши за шнур живлення. Завжди ставайте строго напроти розетки та міцно тримайте вилку мережного шнура.
  - Пошкодження мережного шнура може викликати коротке замикання, пожежу й/або поразку електричним струмом.
- Переконайтеся, що вилка мережного шнура не сплюснена й не ушкоджена задньою стінкою холодильника.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно і не розміщайте на ньому важкі предмети.
  - Це пожежонебезпечно.
- Негайно відремонтуйте або замініть шнур живлення в сервіс!центрі виробника, якщо шнур живлення зносився або ушкодився.
- Не використовуйте шнур, що має видимі тріщини або пошкодження покриття по всій довжині або на його кінцях.
- Якщо шнур живлення ушкоджений, негайно замініть його, звернувшись до виробника або його сервісного агента.
- Під час переміщення холодильника будьте обережні й намагайтеся не пошкодити шнур живлення.
- Не вставляйте вилку шнура живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
- Відключіть холодильник перед чищенням і ремонтом.
- Не користуйтеся вологою або мокрою ганчіркою під час чищення вилки шнура живлення.
- Видаліть сторонні речовини або пил з контактів роз'єма живлення.
  - Інакше існує небезпека виникнення пожежі.
- Якщо холодильник довелося відключити від джерела живлення, повторно включити його можна не раніше, ніж через десять хвилин.
- Якщо розетка зламана, не вставляйте вилку шнура живлення.
  - Є небезпека поразки електричним струмом або виникнення пожежі.
- Пристрій має бути розташований таким чином, щоб до вилки шнура живлення був доступ і після встановлення.

• Холодильник має бути заземлений.
- Ви повинні заземлити холодильник для запобігання витоку струму або удару струмом, викликаного витоком з холодильника.

• Ніколи не використовуйте газові труби, телефонні лінії або потенційні шляхи відводу блискавки як заземлення.
- Неправильне використання заземлення може призвести до поразки електричним струмом.

• Не розбирайте та не ремонтуйте холодильник самостійно.
- Є ризик виникнення пожежі, неправильної роботи й/або травми.
• Якщо ви відчули запах, схожий на запах медичних препаратів, або дим, негайно вийміть шнур живлення з розетки та зв'яжіться із сервіс-центром Samsung Electronics.
• Тримайте вентиляційний отвір у пристрої відкритим або встановіть холодильник так, щоб ніщо не заважало вентиляції.
• Не використовуйте ніяких механічних або інших пристроїв для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.
• Не втручайтеся в роботу системи охолодження.
• Не розміщуйте ніяких електричних приладів усередині холодильника/морозильника, якщо вони не рекомендовані виробником.
• Перед замінюванням лампи освітлення вийміть шнур живлення з електричної розетки.
• Якщо під час замінювання лампи у вас виникли проблеми, зверніться у ваш сервіс-центр.
• Діти або особи похилого віку не повинні користуватися холодильником без догляду.
• Стежте за тим, щоб діти не грали з холодильником.
• Не дозволяйте дітям грати із дверцятами холодильника, це може призвести до серйозної травми.
• Не торкайтеся вологими руками до внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, які лежать у ній.
- Шкіра ваших рук може примерзнути до стінок.
• Якщо ви не збираєтесь користуватися холодильником протягом тривалого часу, від'єднайте його мережну вилку від розетки.
- Погіршення електричної ізоляції може спричинити пожежу.
• Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.
- У разі відкриття або закриття дверцят ці предмети можуть упасти, що може призвести до травми й/або ці предмети можуть бути пошкоджені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

УВАГА

• Цей пристрій призначений тільки для зберігання продуктів у домашніх умовах.
• Рекомендуємо не перевищувати строки зберігання, зазначені виробниками.
• Пляшки мають зберігатися разом і так щільно, щоб не випадати з холодильника.
• Не ставте газовані напої в морозильну камеру.
• Не переповнюйте холодильник продуктами.
- Якщо під час відкривання дверцят продукти випадуть із холодильника, ви можете отримати травму.
• Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляні посудини.
- При їхньому заморожуванні скло може тріснути, і ви можете травмуватися.
• Не зберігайте в холодильнику летучі й легкозаймисті речовини.
- Зберігання в холодильнику бензолу, розчинника, спирту, ефіру, зрідженого газу тощо може призвести до вибуху.
• Не допускайте потрапляння на холодильник бризків або струменя води.
-Це може спричинити пожежу або поразку електричним струмом.
• Не розпорошуйте легкозаймисті гази біля холодильника.
- Це може спричинити пожежу.
• Якщо ви зібралися в тривалу поїздку, очистіть холодильник і виключіть його.
• Не слід повторно заморожувати продукти, що були повністю розморожені.
• Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень і чутливі до температури речовини.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
• Не ставте на холодильник посудини, наповнені водою.
- Якщо вода проллється, це може призвести до загоряння або поразки електричним струмом.

інформація про безпеку

ВКАЗІВКИ З ЧИЩЕННЯ

- Не засовуйте пальці під нижню крайку холодильника.
  - Гостра крайка може заподіяти вам травму.
- Ніколи не вставляйте пальці або якісь предмети в отвір системи подачі води чи в жолоб для льоду.
  - Це може призвести до травми або ушкодження холодильника.
- Під час чищення мережної вилки ніколи не користуйтеся мокрою або вологою ганчіркою. Ретельно видаляйте сторонні речовини з поверхні металевих частин штепсельної вилки.
  - Якщо ви користуєтесь забрудненою вилкою, це може спричинити пожежу.
- Якщо холодильник був від'єднаний від розетки, необхідно почекати не менше десяти хвилин, перш ніж знову вставляти вилку в розетку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

- Перед тим, як викинути холодильник, зніміть його дверцята та їхні ущільнювальні прокладки. Якщо дитина буде грати з викинутим холодильником, а дверцята випадково закриються, дитина опиниться в пастці та може померти від задухи.
- Залишіть на місцях полиці, для того щоб діти не могли легко потрапити всередину.
- Як холодоагент використовують R600a або R134a. Перевірте маркування компресора для того щоб дізнатися, який саме холодоагент застосовано в холодильнику. Якщо продукт містить горючий газ (R600a), зв'яжіться з місцевою адміністрацією, щоб довідатися, як утилізувати цей продукт.
- Циклопентан використаний як запобіжник від вибуху газу. Для газів в ізолюючому матеріалі застосовують спеціальні процедури з утилізації. Будь ласка, зв'яжіться з місцевою адміністрацією, щоб дізнатися, як безпечно утилізувати цей продукт. Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок на задній частині пристрою не ушкоджена.

⚠ УВАГА

У випадку виникнення проблем з електроенергією ви повинні звернутися у вашу енергопостачальну компанію й довідатися, як довго протриває відсутність живлення.
Більшість перерв у подачі електроенергії тривають не більше години!двох і не вплинуть на температурні показники холодильника.
Однак ви маєте мінімізувати кількість відкриттів дверцят у разі виключення живлення.
У випадку якщо відсутність електроенергії триває довше 24 годин, вам необхідно вийняти всі заморожені продукти.
Для всіх дверей і кришок із замками ключі потрібно зберігати в недоступному для дітей місці, удалечині від холодильного обладнання, щоб не допустити ймовірності замикання дітей усередині.

інформація про безпеку

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Після встановлення пристрою не включайте його протягом мінімум 2 годин.
- Щоб продукт працював якнайкраще:
  - Не розміщайте продукти занадто близько перед вентиляторами, тому що це може порушити циркуляцію повітря у відділенні охолодження.
  - Відповідним чином запакуйте продукти або розмістіть їх у повітронепроникних контейнерах перш ніж поміщати їх у морозильник.
  - Не кладіть щойно придбану їжу, призначену для заморозки, поруч із уже замороженими продуктами.
- Не ставте газовані напої в морозильну камеру.
- Будь ласка, контролюйте граничний термін зберігання й максимальний об'єм заморожених продуктів.
- Немає необхідності виключати з електромережі холодильник, якщо вас не буде не довше трьох тижнів. Однак ви маєте вилучити всі продукти, відключити холодильник від електроживлення, почистити і висушити його, якщо плануєте виїхати більш ніж на три тижні.
- Більшість перерв у подачі електроенергії тривають не більше години-двох і не вплинуть на температурні показники холодильника. Однак ви повинні мінімізувати кількість відкриттів дверей у разі виключення живлення. Якщо відсутність електроенергії триває довше 24 годин, вам необхідно вийняти всі заморожені продукти.
- Якщо з холодильником постачається ключ, він має зберігатися в недоступному для дітей місці вдалині від пристрою.
- Пристрій може працювати неправильно (імовірні розморожування вмісту або підйом температури до занадто високого для морозильника показника), якщо він тривалий час перебував у місці, температура якого була близькою до мінімально припустимого для обладнання значення.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що погано переносять низьку температуру, наприклад банани або дині.
- Розмістіть лоток для льоду на призначене для нього виробником місце, щоб добитися оптимального заморожування льоду.
- У вашому пристрої не намерзає лід, тобто немає необхідності вручну розморожувати його, тому що це відбувається автоматично.
- Температура в ході розморожування може вирости на величину, що відповідає вимогам ISO. Якщо ви хочете уникнути впливу збільшення температури на заморожені продукти, будь ласка, загорніть заморожені продукти в кілька шарів паперу, наприклад у газету.
- Будь!яке підвищення температури викличе скорочення строків зберігання заморожених продуктів.

зміст

ПІДГОТОВКА ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE ДО РОБОТИ 9

9 Підготовка до встановлення холодильника
10 Демонтаж дверей холодильника
13 Повторне встановлення дверей холодильника
16 Регулювання холодильника

ПІДГОТОВКА ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE ДО РОБОТИ 17

17 Регулювання зазорів дверей холодильника
18 Перевірка рівня в системі подачі холодної води та льоду
19 Установлення системи подачі холодної води та льоду

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE 23

23 Настроювання холодильника
24 Включення холодильника
25 Використання цифрового дисплея
26 Контроль за температурою
27 Використання системи подачі холодної води та льоду
28 Полки й лотки
29 Зберігання продуктів
31 Використання відділення CoolSelect Zone™
33 Розбирання приналежностей з морозильної камери
34 Розбирання приналежностей з холодильника
35 Очищення холодильника
37 Замінювання лампи освітлення
38 Замінювання фільтра для води
39 Використання дверей

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 40

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо вас із придбанням холодильника Samsung Side!By!Side. Ми сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від найсучасніших можливостей і переваг, які здатний запропонувати наш пристрій.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

- Виберіть місце, де є зручний доступ до водопроводу.
- Виберіть місце, куди не падає пряме сонячне світло.
- Вибирайте місце на рівні підлоги (або майже на рівні підлоги).
- Вибирайте місце з достатнім для легкого відкриття дверей холодильника простором.
- Під час встановлення холодильника забезпечте довкола нього досить вільного простору й розташуйте його на рівній поверхні.
  - Якщо ваш холодильник не стоїть на рівній поверхні, внутрішня система охолодження може не працювати належним чином.
  - Під час використання необхідний додатковий простір. Зверніть увагу на схему.

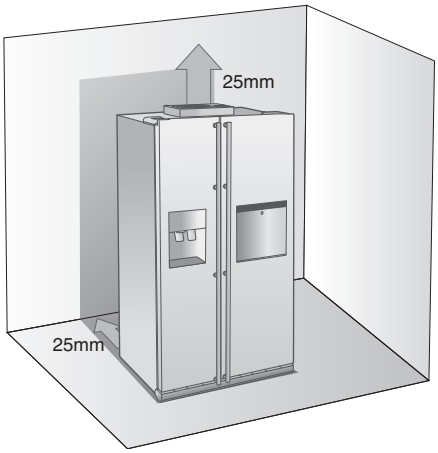

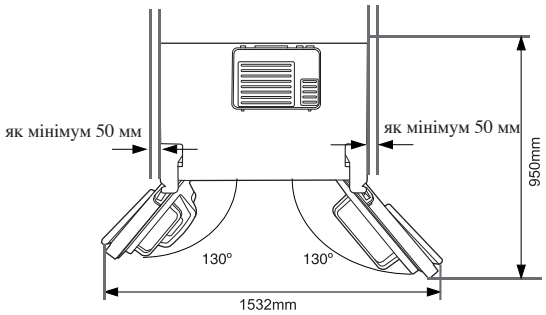

Спочатку найважливіше! Переконайтеся, що ви зможете легко доставити ваш холодильник до місця встановлення, вимірявши дверні прорізи (висоту й ширину), проходи, асходові клітини тощо.

МОДЕЛЬ			RSH1K/J	RSH1F/D	RSH1B/N	RSH3K	RSH3F/D	RSH3N
Розміри (мм)	Товщина	Без шасі	908					
		Із шасі	912					
	Глибина	Тільки корпус	605					
		Без ручки	672			702		
		Із ручкою	RSH1*E/T/H : 734 RSH1*B : 727			RSH3*E/T/H : 764 RSH3*B : 757		
	Висота	Без дверей	1743					
		Із дверима	1789					

- Під час установлення холодильника забезпечте зазор між ним та іншими предметами праворуч, ліворуч, позаду й зверху. Це допоможе знизити споживання електроенергії.
- Не встановлюйте холодильник там, де температура падає нижче 10 °C.
- Переконайтеся, що ви вимкнули трубопровід ПЕРШ НІЖ зняли двері морозильної камери. Ознайомтеся з наступним розділом «Монтаж трубопроводу системи подачі води», щоб уникнути поломок.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо ширина дверного прорізу менше глибини холодильника, зніміть дверцята холодильника.

1. Зняття кришки, що закриває передні ніжки

Відкрийте дверцята морозильної та холодильної камер, а потім зніміть кришку, що закриває ніжки, відвернувши три гвинти проти годинної стрілки.

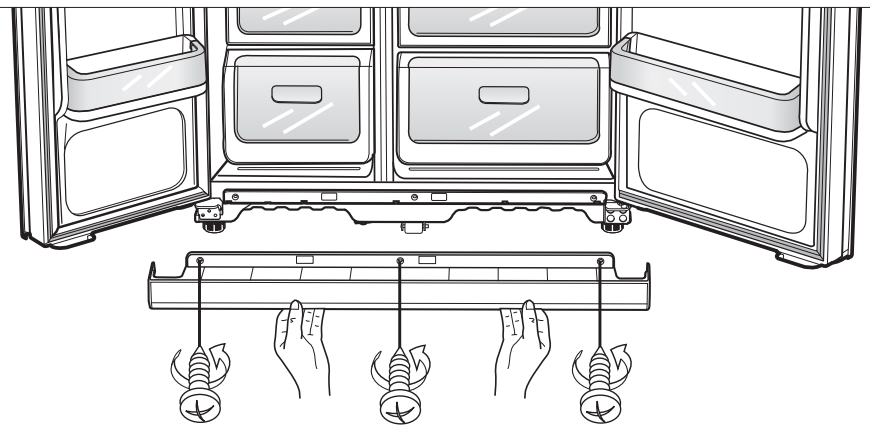

Від'єднання від холодильника трубопроводу для подачі води

1. Від’єднайте трубку для води, натиснувши на фланець з’єднувальної муфти [1] і потягнувши за трубку [2] .

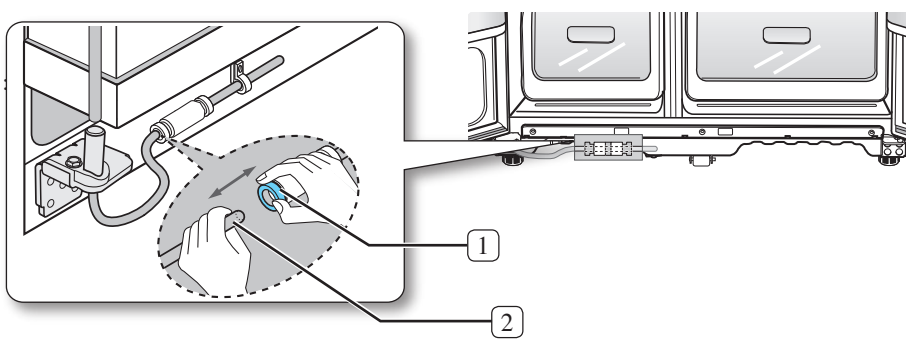

Не відрізайте трубку для подачі води, а від’єднайте її від муфти.

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

2. Демонтаж дверцят морозильної камери

Що треба запам'ятати в першу чергу

- Піднімайте дверцята прямо нагору.
- Будьте обережні, щоб не защемити дверцятами трубопровід для подачі води й джгути дротів.
- Кладіть дверцята на поверхню, що може захистити їх від подряпин.

1. Тримаючи дверцята закритими, зніміть кришку складального вузла верхньої петлі [1] використовуючи викрутку, а потім від'єднайте роз'єми дротів [2].

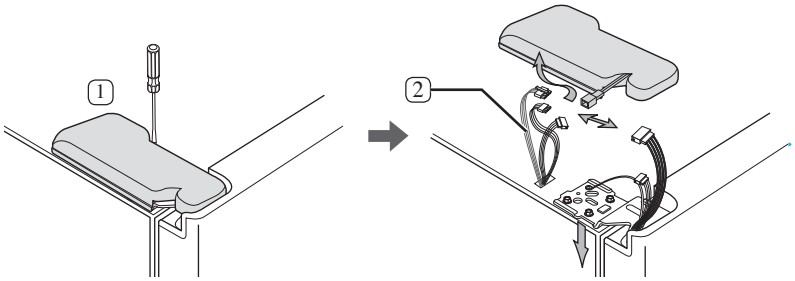

2. Відверніть гвинти кріплення верхньої петлі [3] і заземлюючий гвинт [4] проти годинної стрілки і зніміть верхню петлю [5]. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас.

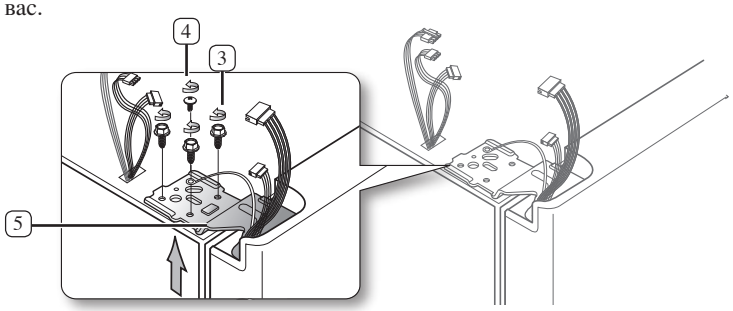

3. Зніміть дверцята з нижньої петлі [6] , для чого обережно підніміть їх [7] нагору.

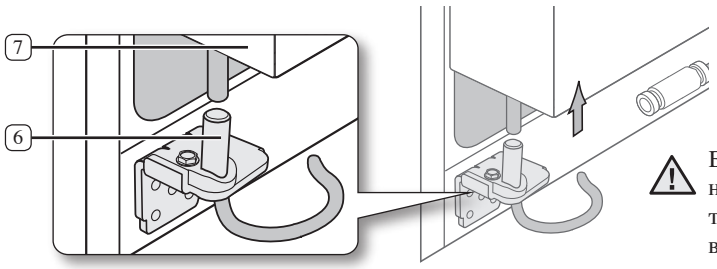

⚠ Будьте обережні, щоб не защемити дверцятами трубопровід для подачі води й джгути дротів.

4. Зніміть нижній шарнір, [8] скориставшись шестикутним гайковим ключем.

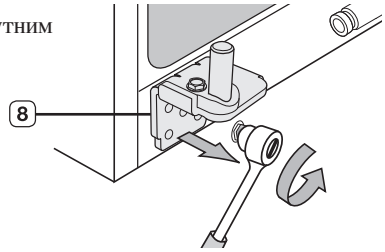

Демонтаж дверцят холодильної камери

1. Тримаючи дверцята закритими, зніміть кришку складального вузла верхньої петлі [1] використовуючи викрутку, а потім від'єднайте роз'єми дротів.

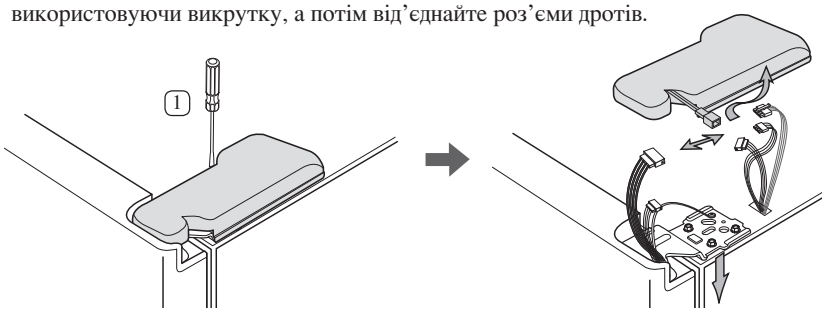

2. Відверніть гвинти кріплення верхньої петлі [2] і заземлюючий гвинт [3] проти годинникової стрілки і зніміть верхню петлю [4]. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцята не впали на вас.

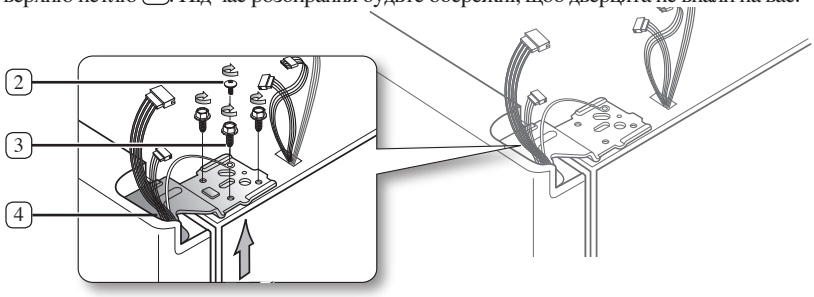

3. Зніміть дверцята з нижньої петлі [5] , для чого обережно підніміть дверцята [6] нагору.

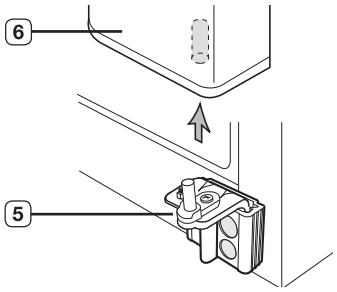

4. Звільніть нижню петлю [7] із кріпильної планки нижньої петлі [8] , акуратно піднявши її в напрямку, зазначеному стрілкою.

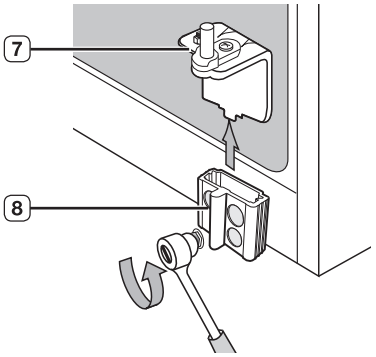

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

УСТАНОВКА ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Після того як ви успішно розмістили ваш холодильник там, де й планувалося, прийшов час повернути двері на місце.

Установлення дверцят морозильної камери

1. Навісьте дверцята морозильної камери, вставивши гнучку трубку [1], розташовану в нижній частині дверцят, в отвір [2] на нижній петлі та акуратно потягнувши трубку вниз.

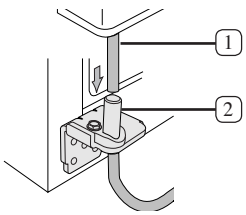

2. Вставте стрижень верхньої петлі [3] в отвір [4], після того як сполучите отвір у верхній петлі [5] з отвором у корпусі холодильника [6]. Закрутіть болти [7] і гвинт [8] за годинниковою стрілкою.

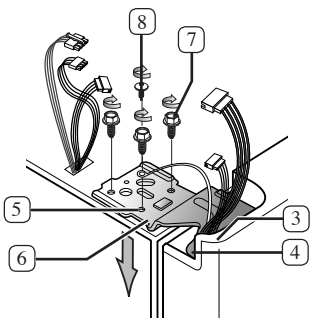

3. З'єднайте роз'єми дротів.

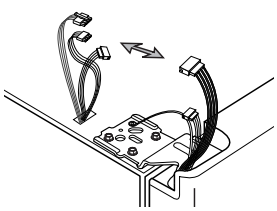

4. Надягніть передню частину кришки верхньої петлі [9] на передню частину верхньої петлі [10] і потім установіть кришку на місце, використовуючи викрутку.

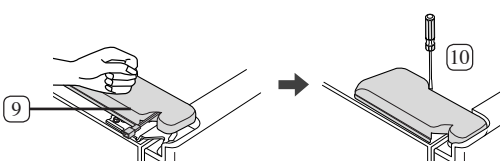

Зняття дверцят холодильника

1. Вставте нижню петлю [1] у кріпильну планку нижньої петлі [2].

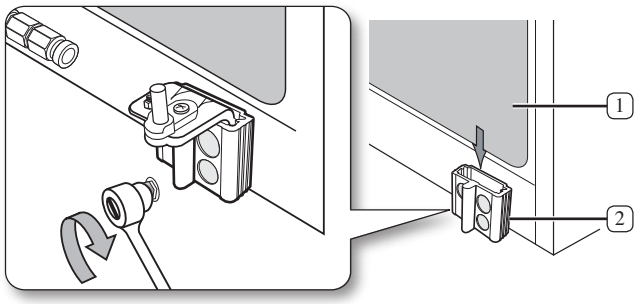

2. Розташуєте отвір [3] на куті дверцят холодильника над нижнім шарніром [4].

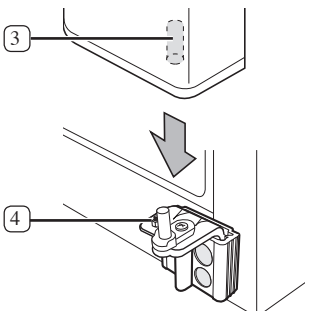

3. Вставте стрижень верхньої петлі [5] в отвір [6], після того як сполучите отвір у верхній петлі [7] з отвором у корпусі холодильника [8]. Закрутіть гвинти кріплення петлі [9] і гвинт [10] за годинниковою стрілкою.

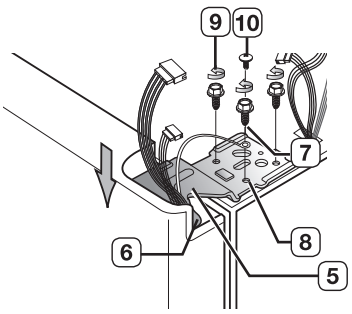

4. Надягніть передню частину кришки верхньої петлі [11] на передню з верхньої петлі [12] і потім установіть кришку на місце, використовуючи викрутку.

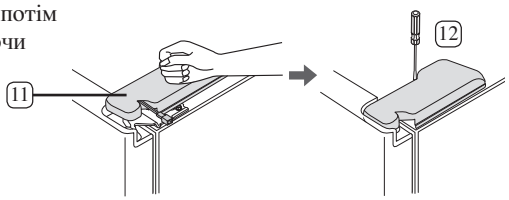

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

Приєднання трубки для подачі води

1. Натиснувши з торця на фланець з'єднувальної муфти [1] , вставте в неї трубку для подачі води [2].

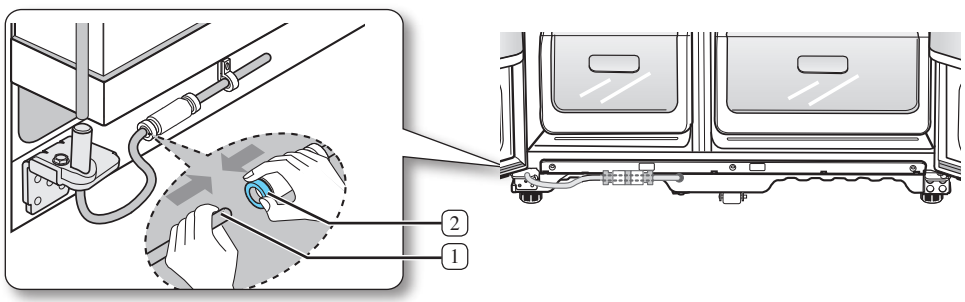

Установлення кришки, що закриває ніжки

Закріпіть кришку, що закриває ніжки, закрутивши три гвинти за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку.

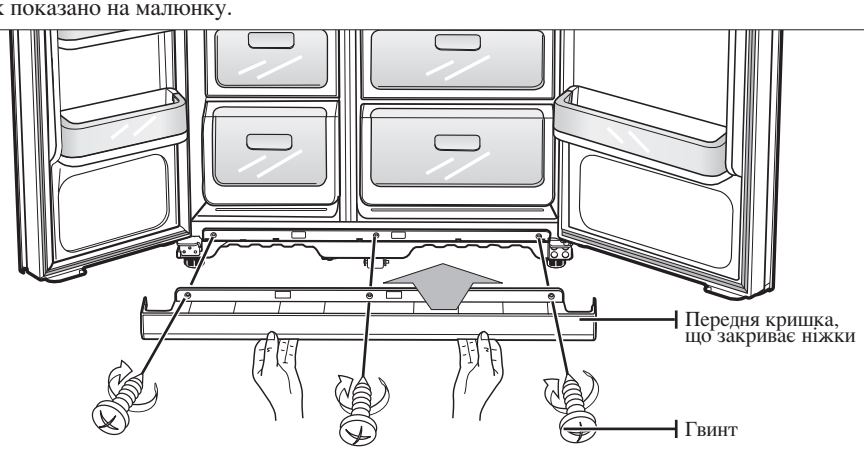

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер, коли двері знову встановлені на холодильник, варто переконатися, що холодильник розташований рівно, а, отже, ви можете приступати до остаточного регулювання. Якщо холодильник не вирівняний, дверцята будуть стояти нерівно.

Передня частина холодильника також піддається регулюванню.

Дверцята морозильного відділення нижче двері холодильного відділення

Вставте викрутку із плоским кінцем у проріз на регулювальному важелі та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою.

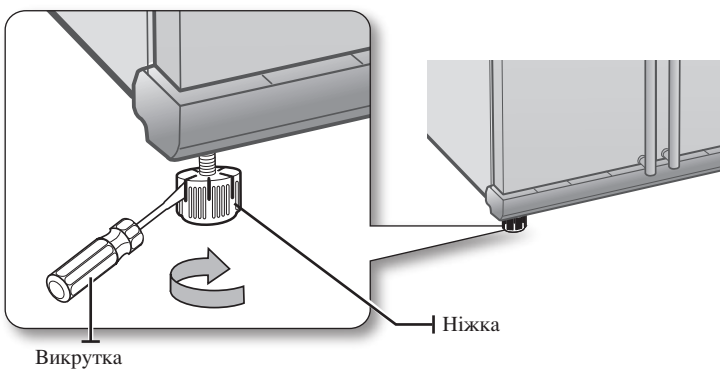

Коли двері морозильної камери знаходяться вище рівня холодильника

Вставте викрутку із плоским кінцем у проріз на регулювальному важелі та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою.

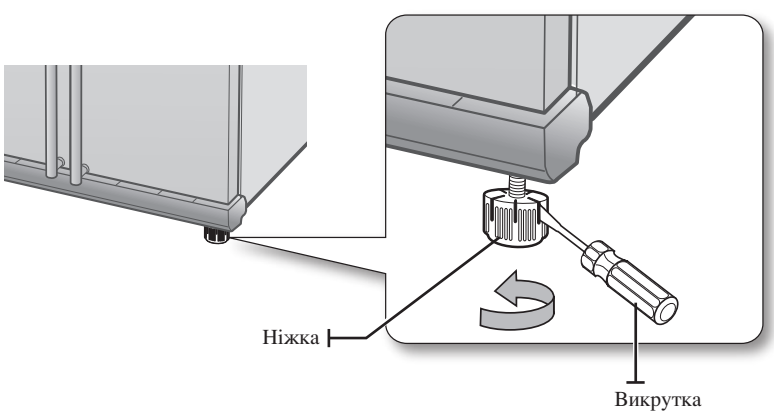

У наступній главі ви можете дізнатися, як можна ще регулювати положення дверей.

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Відрегулюйте невелику різницю за висотою між дверцятами холодильника.

Якщо дверцята морозильної камери вище, ніж дверцята холодильної камери

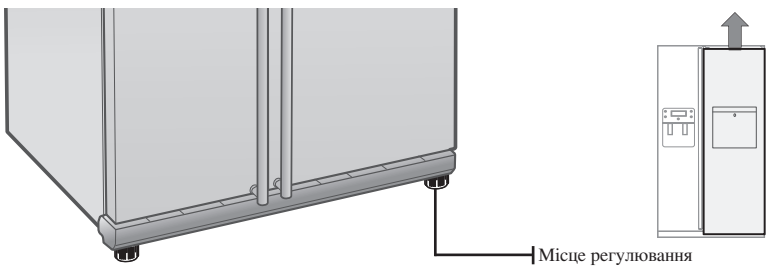

В обох випадках спосіб виправлення нерівності однаковий. Відкрийте дверцята й відрегулюйте їх у такий спосіб:

1. Відверніть гайку [1] на нижній петлі дверцят до верхнього кінця болта [2].

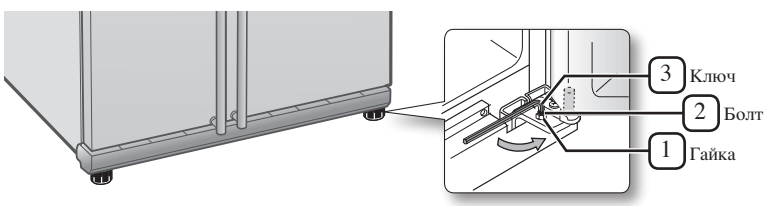

Коли ви відвертаєте гайку [1], переконайтеся, що ви використовуєте шестигранний гайковий ключ із комплекту постачання [3] , щоб злегка повернути болт [2] проти годинникової стрілки так, щоб гайку [1] можна було потім відвертати пальцями.

2. Відрегулюйте різницю за висотою між дверцятами, повертаючи болт [2] за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. .

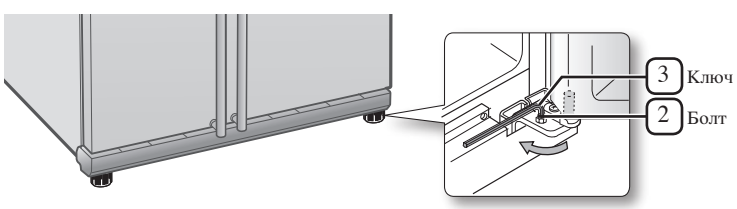

У разі повороту болта за годинниковою стрілкою дверцята піднімають.

3. Відрегулювавши висоту дверцят, повертайте гайку [1] за годинниковою стрілкою, поки вона не дійде до нижнього кінця болта, потім знову затягніть болт ключем [3] щоб зафіксувати гайку [1].

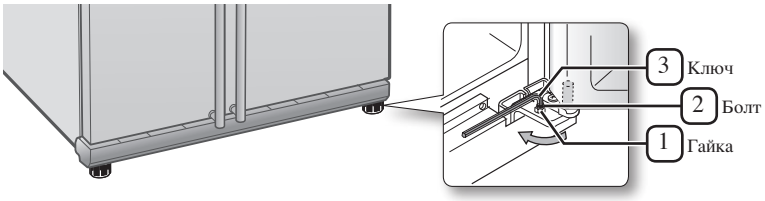

Якщо ви не зафіксуєте гайку, болт може ослабнути.

ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ДОЗАТОРА ВОДИ (ОПЦІЙНО)

Система подачі води – одна з корисних можливостей вашого нового холодильника Samsung. Фільтр для води служить для фільтрації часток. Однак його не можна використовувати для стерилізації або знищення мікроорганізмів. Для цих цілей вам потрібно придбати очисну систему для води.
Для того щоб пристрій для готування льоду міг працювати належним чином, потрібний тиск води 1,4–10 кгс/кв. см. Тиск є прийнятним, якщо паперовий стаканчик для води (100 мл) можна наповнити водою із крана приблизно за 10 секунд.
Якщо холодильник установлюється в місцевості з низьким тиском води (нижче 1,4 кгс/кв. см), то для компенсації недоліку тиску під час установлення холодильника необхідно встановити насос для підняття тиску.
Забезпечте належне наповнення водою ємності для води, розташованої усередині холодильника. Для цього натискайте важіль подачі води, поки вода не піде з вихідного отвору для води.
Універсальний комплект для приєднання до водопроводу входить до комплекту постачання.

Він знаходиться всередині ящика морозильної камери.

УСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОЗАТОРА ВОДИ

Для моделей із внутрішнім розташуванням

Деталі для установлення дозатора

Приєднання до водопроводу

1. Спочатку перекрийте водопровід.
2. Знайдіть найближчу трубу водопроводу холодної питної води.
3. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення системи для подачі води.

УВАГА

Водовод має бути підключений до труби із холодною водою. Якщо його підключити до труби з гарячою водою, це може призвести до виходу з ладу очисника.

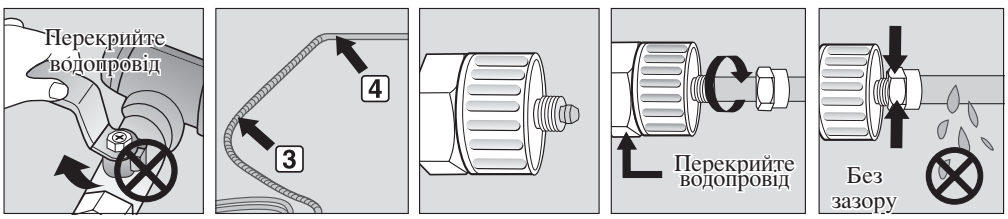

4. Після підключення водопроводу до фільтра для води можете знову включити водопровід і пропустити через фільтр близько літра води, щоб його прочистити та підготувати до експлуатації.

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

Приєднання до водопроводу

1. Зніміть захисний ковпачок із трубопроводу пристрою і надягніть компресійну гайку на трубопровід після від'єднання від наявного водопроводу.
2. З'єднайте обидва трубопроводи, що йдуть від пристрою та водопроводу.
3. Затягніть компресійну гайку на ущільнюваному вручну фітингу (патрубку). Переконайтеся, що з'єднання вийшло щільним.
4. Включіть воду й перевірте трубопровід на герметичність.

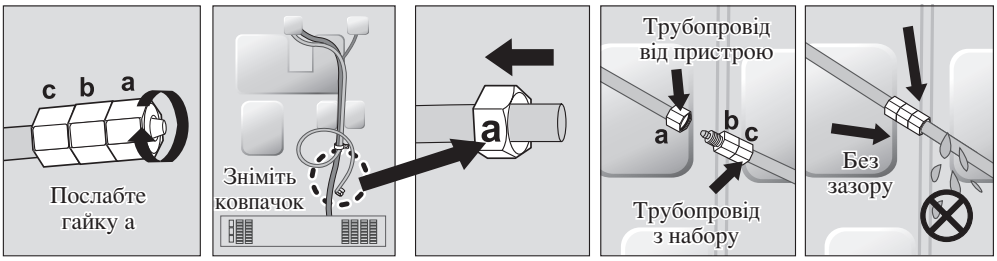

Трубка для води має бути приєднана до труби із джерелом питної води. Якщо вам необхідно відремонтувати або демонтувати водопровід, відріжте 6,5 мм пластикової труби, щоб переконатися, що ви отримали щільне, герметичне з'єднання.

УВАГА Перед початком експлуатації варто перевірити, чи немає течі в зазначених місцях холодильника.

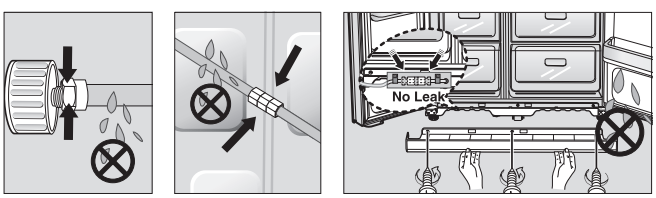

- Гарантія Samsung не поширюється на УСТАНОВЛЕННЯ ВОДОВОДУ.
- Установлення проводиться за рахунок користувача за винятком тих моментів, коли вартість холодильника включає витрати на встановлення.
- Будь ласка, якщо необхідно, зв'яжіться з водопровідником або авторизованим майстром з установлення водоводу.
- Якщо внаслідок неправильного встановлення утворилася теча, будь ласка, зв'яжіться з установником.

Установлення фільтра для води

1. Як показано на малюнку, відокремте від холодиль ника кришку відсіку для фільтра, обертаючи її проти годинникової стрілки. Вийміть фільтр для води з коробки та приклейте до нього липку етикетку для зазначення місяця встановлення.
2. Напишіть на етикетці місяць установлення фільтра. (Приклад: Якщо ви встановили фільтр у березні, напишіть на етикетці «ВЕР», що нагадає вам про необхідність заміни фільтра у вересні). Зазвичай фільтр нормально працює протягом півроку.
3. Зніміть ковпачок, обертаючи його проти годинникової стрілки. Збережіть його, якщо ви захочете відмовитися від використання фільтра.

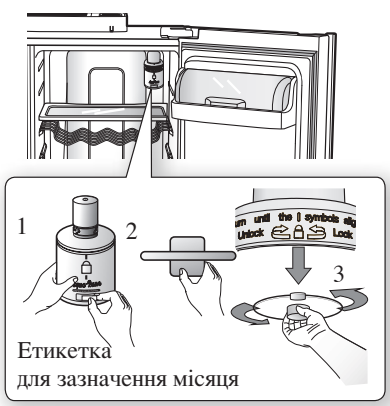

4. Зніміть із фільтра захисний ковпачок, потім зорієнтуйте фільтр, як показано на малюнку і вставте його у відсік для фільтра.
5. Повільно поверніть фільтр для води за годинниковою стрілкоюі на 90°, щоб мітка на кришці збіглася з міткою замкненого положення фільтра. Не затягуйте занадто сильно.

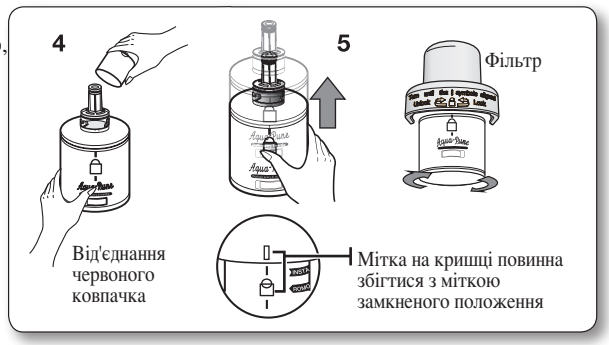

Якщо у вашій моделі передбачена винна полиця, перед установленням фільтрів для води цю полицю потрібно зняти.

УСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОЗАТОРА ВОДИ

Для моделей із зовнішнім розташуванням

Деталі для установлення дозатора

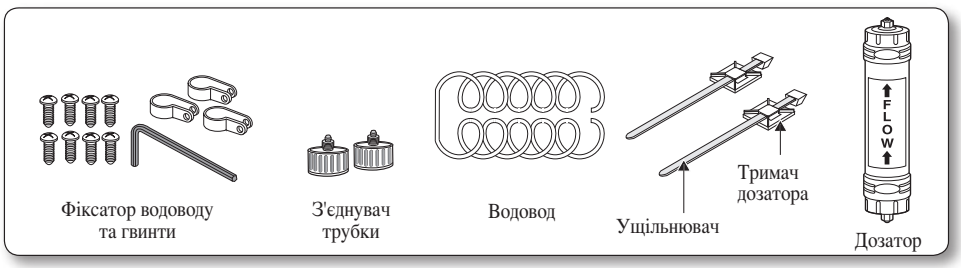

Підключення до водопровідної лінії

Приєднайте трубку для води до розгалудження водопроводу за допомогою з'єднувальної муфти.
1. Перекрийте головний кран водопроводу.
2. Приєднайте муфту «A» до крана.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Гарантія виробника холодильника або льодогенератора не поширюється на встановлення водоводу.
Уважно дотримуйтесь цих вказівок, щоб знизити ризик збитку внаслідок розливу води.

Замітка:
Якщо муфта не підходить до вашого крана, зверніться в найближчий авторизований сервіс!центр і придбайте муфту підходящого діаметра.

УВАГА

Водовод має бути підключений до труби із холодною водою.
Якщо його підключити до труби з гарячою водою, це може призвести до виходу з ладу очисника.

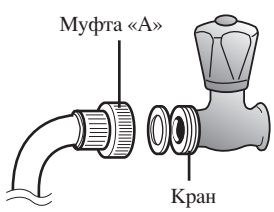

Виберіть, де ви хочете встановити дозатор.
(Модель із дозатором)

– Якщо ви хочете поміняти місцями вхід і вихід дозатора під час його установлення, ознайомтеся з орієнтовною ілюстрацією.
– Відріжте непотрібну частину водоводу, підключеного до дозатора, заміривши відстань між дозатором і краном з холодною водою.

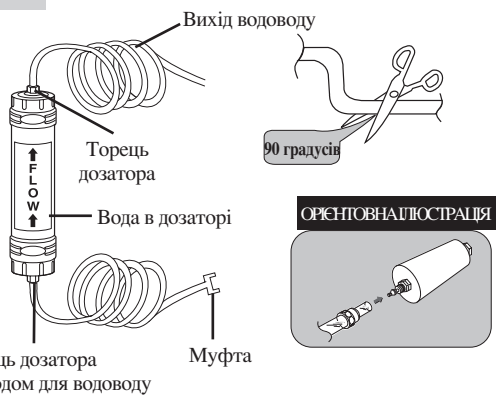

підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

Видаліть всі залишкові матеріали зсередини дозатора. (Модель із дозатором)

– Відкрийте головний кран водопроводу, щоб перевірити, чи надходить вода через трубку на вхід дозатора.
– Якщо вода не надходить із водопроводу, перевірте, чи відкритий кран.
– Залишіть кран відкритим доти, поки з дозатора не піде чиста вода і не вимиються всі залишкові матеріали, які потрапили усередину в процесі виробництва.

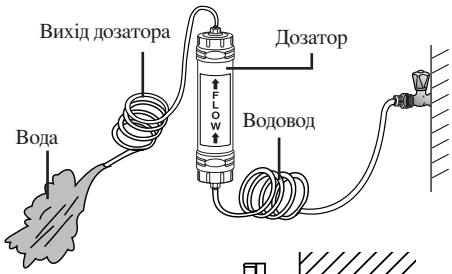

Закріпіть тримачі дозатора.

– Установивши тримачі в потрібному місці (наприклад, під раковиною), закріпіть їх за допомогою гвинтів.

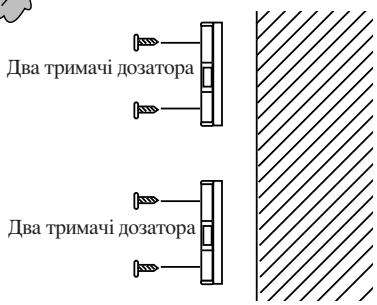

Установіть дозатор.

– Зафіксуйте дозатор так, як це показано на малюнку праворуч.

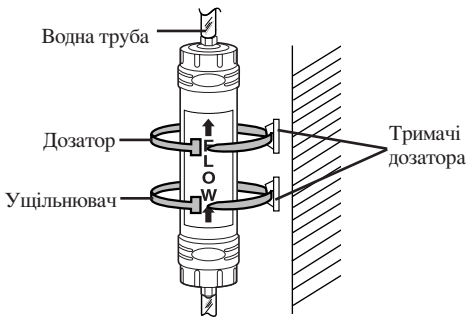

Підключіть водовод до холодильника.

– Зніміть кришку компресора холодильника.
– Приєднайте водовод до клапана, як це показано на малюнку.
– Після приєднання перевірте, чи не утворилася теча. Якщо так, спробуйте приєднати ще раз.
– Одягніть кришку компресора холодильника.

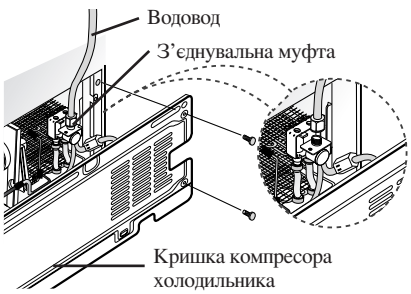

Закріпіть водовод.

– Використовуючи затиск «А», закріпіть водовод на стіні (за холодильником).
– Після того як ви закріпили водовод, простежте, щоб він не був надто вигнутий, затиснутий або придавлений чимось.

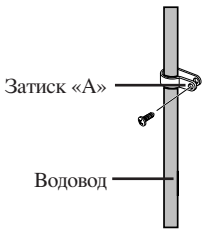

Видаліть осад з фільтра9картриджа для води.

1. Відкрийте головний вентиль у квартирі й запірний вентиль трубки для подачі води.
2. Натиснувши важіль системи для подачі води, дайте воді текти доти, поки вона не стане чистою (наприклад, 1 л). Це прочистить систему подачі води й видалить повітря з її трубок.
3. У деяких квартирах може знадобитися додаткове промивання системи.
4. Відкрийте дверцята холодильника та переконайтеся у відсутності протікань навколо фільтра для води.

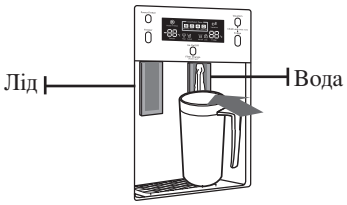

Після встановлення нового фільтра!картриджа для води дозатор може дати невелику течу. Це відбувається через повітря, що потрапило у водовод, і не повинно створювати проблем надалі.

Перевірте об'єм води, що подається в пристрій для готування льоду.

1. Підніміть нагору і акуратно висуньте ємність пристрою для готування льоду з морозильної камери.
2. Під час натискання кнопки перевірки в контейнер для льоду наливається вода із трубки подачі води. Після закінчення наливу перевірте кількість води. Якщо її подається менше за норму, кубики льоду вийдуть занадто малого розміру. Це не свідчить про якусь несправність холодильника. Все залежить від тиску води у водопроводі й відхилення від оптимального рівня наливу води.

1

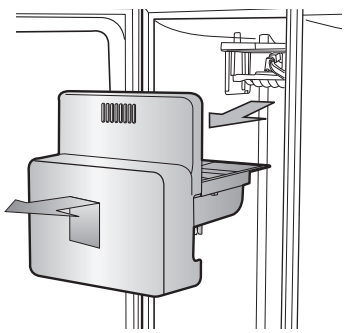

пристрій для готування льоду

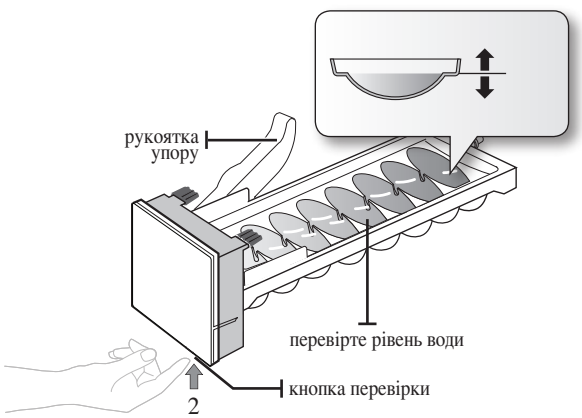

обслуговування холодильника samsung side-by-side

НАСТРОЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер ваш холодильник установлений, і ви готові його настроїти та насолоджуватися всіма можливостями і функціями пристрою.

Після виконання вами наведених нижче дій холодильник повинен бути цілком готовим до роботи.

Якщо холодильник не працює, перевірте наявність напруги і стан мережі електроживлення. Якщо у вас виникли якісь питання, зверніться в сервісний центр компанії SAMSUNG.

1. Установіть холодильник у придатному місці, забезпечивши розумний проміжок між стіною та холодильником. (Звертайтеся до порад з установлення холодильника, наведених у даній інструкції).
2. Якщо ви підключили вилку мережного шнура холодильника до розетки мережі змінного струму, освітлення всередині нього повинне загорятися щоразу, коли ви відкриваєте дверцята.
3. Установіть регулятор температури на найнижчу температуру й дайте холодильнику попрацювати протягом однієї години. Морозильне/холодильне відділення повинне трохи остудитися, а двигун компресора має працювати м'яко, видаючи неголосне гудіння.
4. Після того, як температура всередині холодильника стане досить низькою, завантажте в нього продукти.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Використання панелі керування

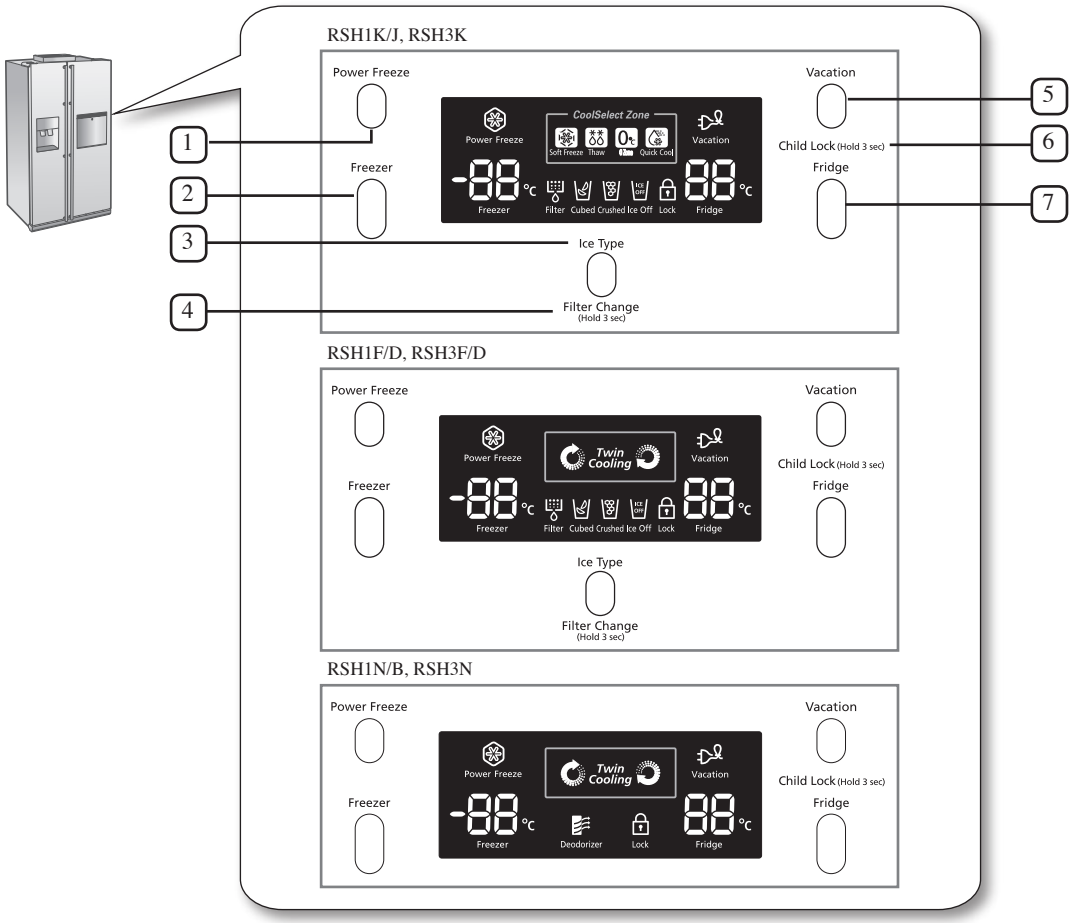

1 КНОПКА POWER FREEZE (Посилене заморожування)	У разі натискання цієї кнопки прискорюється процес заморожування продуктів у морозильній камері.
2 КНОПКА FREEZER (Температура в морозильній камері)	Для регулювання температури в морозильній камері послідовно натискайте цю кнопку, щоб установлювати температуру в діапазоні від -14 до -25 °C.
3 КНОПКА ICE TYPE (Тип льоду)	Використовуйте цю кнопку для вибору подачі льоду кубиками, колотого льоду або вимикання готування льоду.
4 КНОПКА FILTER CHANGE (Заміна фільтра)	Після заміни фільтра утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб обнулити датчик розкладу заміни фільтра.
5 КНОПКА VACATION (Відпустка)	Якщо ви їдете у відпустку або відрядження і вам не треба використовувати холодильник, натисніть цю кнопку. Температура всередині холодильника буде встановлена на рівні приблизно 15 °C, а морозильна камера працюватиме у звичайному режимі. ⚠ У разі вибору функції Vacation суворо рекомендується повністю звільнити відділення для зберігання свіжих продуктів і не залишати відкритими дверцята холодильника.
6 Функція CHILD LOCK (Блокування від дітей)	Якщо протягом трьох секунд утримувати одночасно натиснутими кнопки Vacation і Fridge, це приведе до блокування всіх кнопок холодильника. При цьому будуть також відключені важелі дозатора води та льодогенератора. Відключити блокування можна, знову втримуючи ці дві кнопки одночасно натиснутими протягом трьох секунд.
7 КНОПКА FRIDGE (Температура в холодильній камері)	Для регулювання температури в холодильній камері послідовно натискайте цю кнопку, щоб установлювати температуру в діапазоні від 1 до 8 °C.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Індикатор Freezer (Температура в морозильній камері) показує поточну температуру в морозильній камері. Індикатор Fridge (Температура в холодильній камері) показує поточну температуру в холодильній камері. Індикатори Quick Cool (Швидке охолодження), Thaw (Відтавання) і 0 Zone відображають стан відділення CoolSelect Zone™.

RSH1K/J, RSH3K

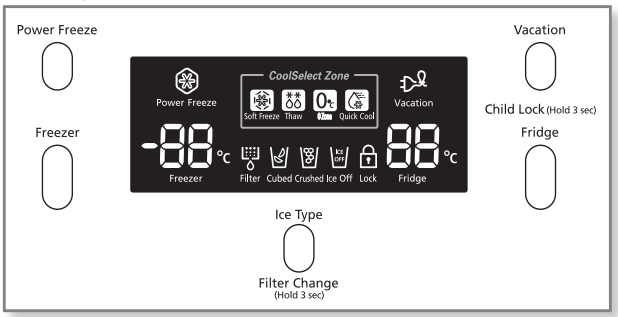

RSH1F/D, RSH3F/D

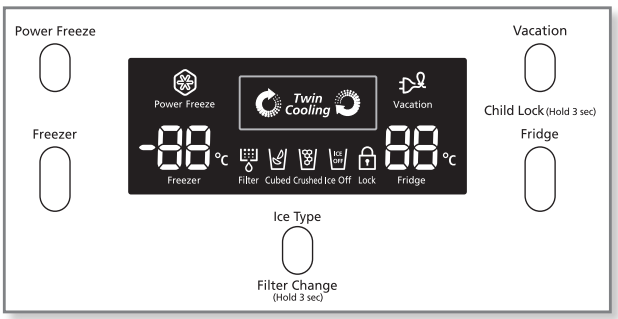

RSH1N/B, RSH3N

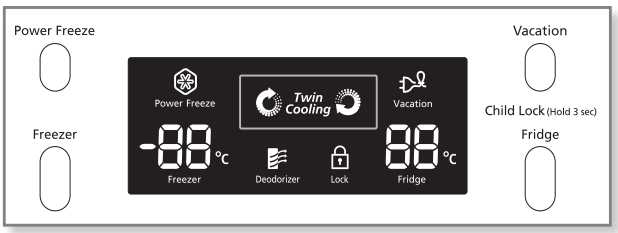

Power Freeze

Цей індикатор загоряється у разі натискання вами кнопки Power Freeze (Посилене заморожування). Натисніть цю кнопку, щоб швидко досягти завданої температури в морозильній камері. Якщо вам потрібно багато льоду, цей режим дає змогу приготувати лід швидше. Щоб виключити режим посиленого заморожування, натисніть кнопку Power Freeze ще раз.

Під час використання цієї функції виросте споживання електроенергії вашим холодильником. Не забувайте виключати цю функцію, якщо вона вам не потрібна, і повертати температуру морозильної камери до ваших звичайних температурних показників. Якщо вам необхідно заморозити велику кількість продуктів, установіть температуру морозильної камери на мінімум до того як ви натиснете на кнопку Power Freeze.

Filter Indicator (Індикатор фільтра)

Коли загоряється індикатор Filter Indicator (Індикатор фільтра), настав час заміни фільтра для води. Зазвичай це відбувається кожні 6 місяців.

Після заміни фільтра для води (дивіться сторінку 33 даної інструкції) установіть індикатор фільтра у вихідний стан, натиснувши кнопку Ice Type (Тип льоду) і утримуючи натиснутою кнопку Ice Type протягом трьох секунд. Індикатор загориться знову приблизно через півроку, нагадавши вам про необхідність зміни фільтра.

Якщо ви не використовуєте фільтр для води, натисніть кнопку Ice On/Off (Вмикання/вимикання готування льоду) протягом більше 5 секунд, у результаті чого відключиться лампа індикатора фільтра, а напис «Filter Change» (Замініть фільтр) згасне.

Child Lock (Захист від дітей)

Цей індикатор загоряється у випадку включення функції Child Lock (Захист від дітей) шляхом одночасного натискання кнопок Vacation (Відпустка) і Fridge (Температура в холодильній камері) протягом 3 секунд. Повторне натискання цих кнопок протягом 3 секунд виключить режим захисту від дітей.

Cubed Ice (Лід кубиками), Crushed Ice (Колотий лід) і вимикання приготування льоду

Насолоджуйтеся льодом у кубиках або колотим, вибираючи необхідний вам тип льоду із цифрової панелі керування. Якщо вам не потрібний лід, виключайте цю функцію для зменшення споживання води та електроенергії. Індикатор Ice Type (Тип льоду) показує, який саме тип льоду обраний у цей час або обраний режим відключення.



КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

Керування температурою морозильної камери

Температура в морозильній камері може бути встановлена в діапазоні між -14 та -25 °C. Послідовно натискайте кнопку Freezer Temp (Температура в морозильній камері), поки на індикаторі температури не з'явиться бажана температура. Врахуйте, що такі продукти, як морозиво, можуть замерзнути за температури -16 °C.

Значення температури на індикаторі температури послідовно змінюються в діапазоні від -14 до -25 °C. Після того як значення температури на дисплеї досягне -14 °C, воно знову повертається до -25 °C.

Через п'ять секунд індикатор повертається до показу фактичної температури в морозильній камері, що буде змінюватися, поки температура в камері не досягне знову обраного значення.

Керування температурою холодильної камери

Температура в холодильній камері може бути встановлена в діапазоні між 1 и 7 °C. Послідовно натискайте кнопку Fridge (Температура в холодильній камері), поки на індикаторі температури не з'явиться бажана температура.

Спосіб контролю температури для холодильної камери аналогічний використовуваному для морозильної камери.

Значення температури на індикаторі температури змінюються циклічно аналогічно їхній зміні в морозильній камері.

Температура в морозильній або холодильній камерах може підвищуватися, якщо ви часто відкриваєте дверцята, вирішили протерти полиці або в холодильник поставили теплу їжу. В таких випадках показання на цифрових індикаторах можуть почати мигати.

Цифрові індикатори перестануть мигати, коли температура в морозильній і холодильній камерах повернеться до нормального встановленого значення. Якщо миготіння не припинилося, вам знадобиться обнулити показники холодильника. Спробуйте відключити пристрій від електромережі, почекайте приблизно 10 хвилин, а потім включіть його знову.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Вибирайте режим подачі льоду натисканням кнопки Ice Type.

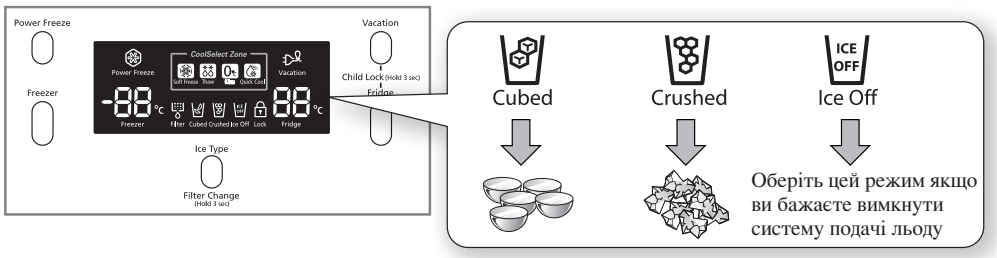

Лід готується кубиками. Якщо ви вибрали «Колотий лід», система приготування льоду перетворить кубики льоду в колотий лід.

Вивантаження льоду

Акуратно натисніть склянкою на важіль системи подачі льоду. Підносьте склянку ближче до отвору вбудованої системи подачі льоду, щоб лід не сипався повз склянку.

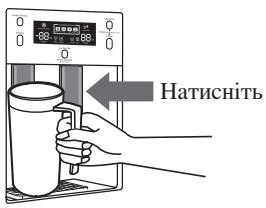

Використання системи подачі води

Натисніть склянкою на важіль системи подачі води.

Підносьте склянку ближче до отвору вбудованої системи подачі льоду, щоб вода не проливалася повз склянку.

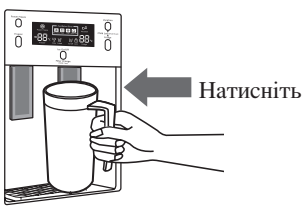

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не засовуйте пальці або якісь предмети в отвір системи подачі води та льоду. Ви можете отримати травму.
- Використовуйте тільки систему для приготування льоду, що постачається в комплекті з холодильником.
- Для нормальної роботи льодогенератора потрібно, щоб тиск води становив 138–862 кПа.

УВАГА

- Якщо ви надовго їдете та не будете довгий час використовувати дозатор води або льоду, прикрутіть клапан води.
  - Якщо цього не зробити, вода може протікати.
- Протріть вологі поверхні всередині й залишіть дверцята відкритими.
  - Інакше може утворитися пліснява.

ПОЛИЦІ ТА ВІДДІЛЕННЯ

Морозильна камера

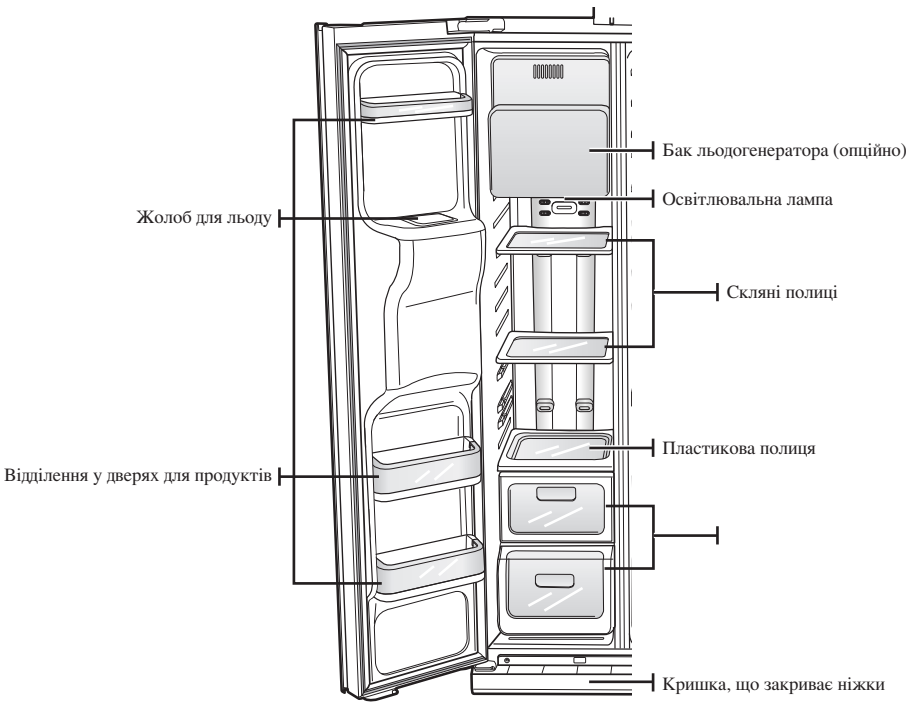

Холодильна камера

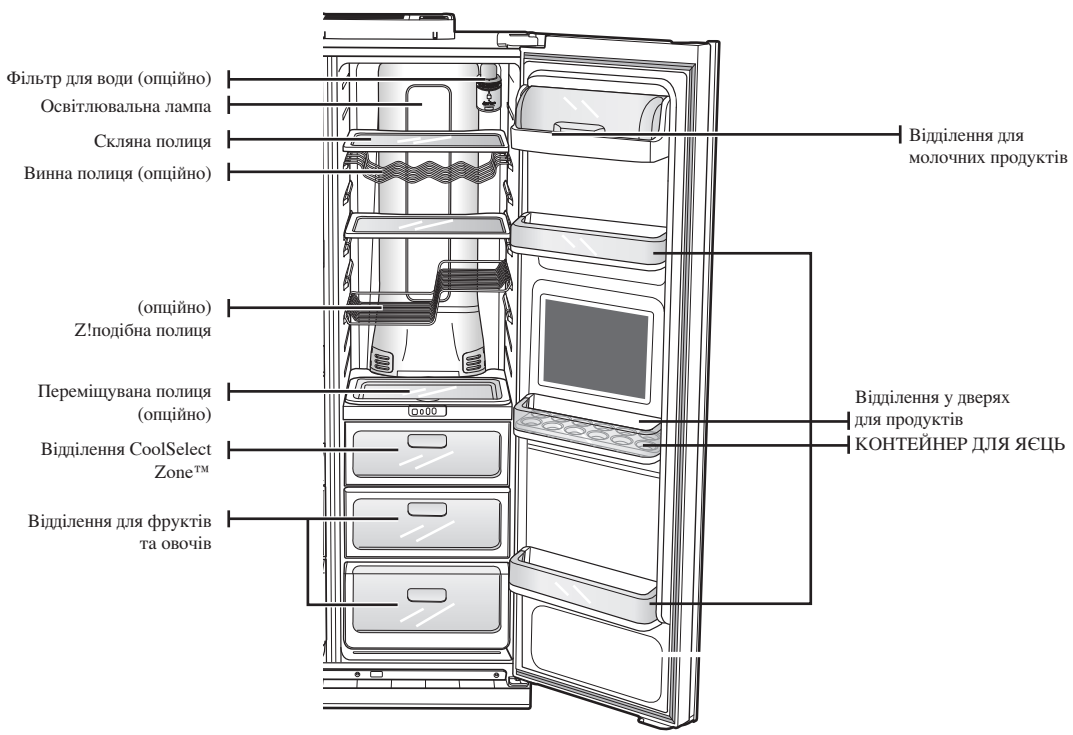

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

Зберігання продуктів у морозильній камері

Холодильник Samsung Side-By-Side розроблений з таким розрахунком, щоб ви могли скористатися максимальною кількістю зберігаючих місце можливостей і функцій. Ось деякі індивідуальні відділення холодильника, створені нами, щоб ваші продукти залишалися свіжими якомога довше. Пам'ятайте, що для запобігання потрапляння запаху в лід, продукти харчування повинні бути надійно, герметично упаковані.

Щоб отримати додатковий простір, ви можете забрати з верхньої морозильної камери висувні відділення, оскільки це не впливає на теплові й механічні характеристики. Заявлений доступний для зберігання заморожених продуктів об'єм розрахований з урахуванням вилучення цих відділень.

УВАГА Якщо в холодильнику є відділення Cool Select Zone, не вставляйте полку в напрямні.

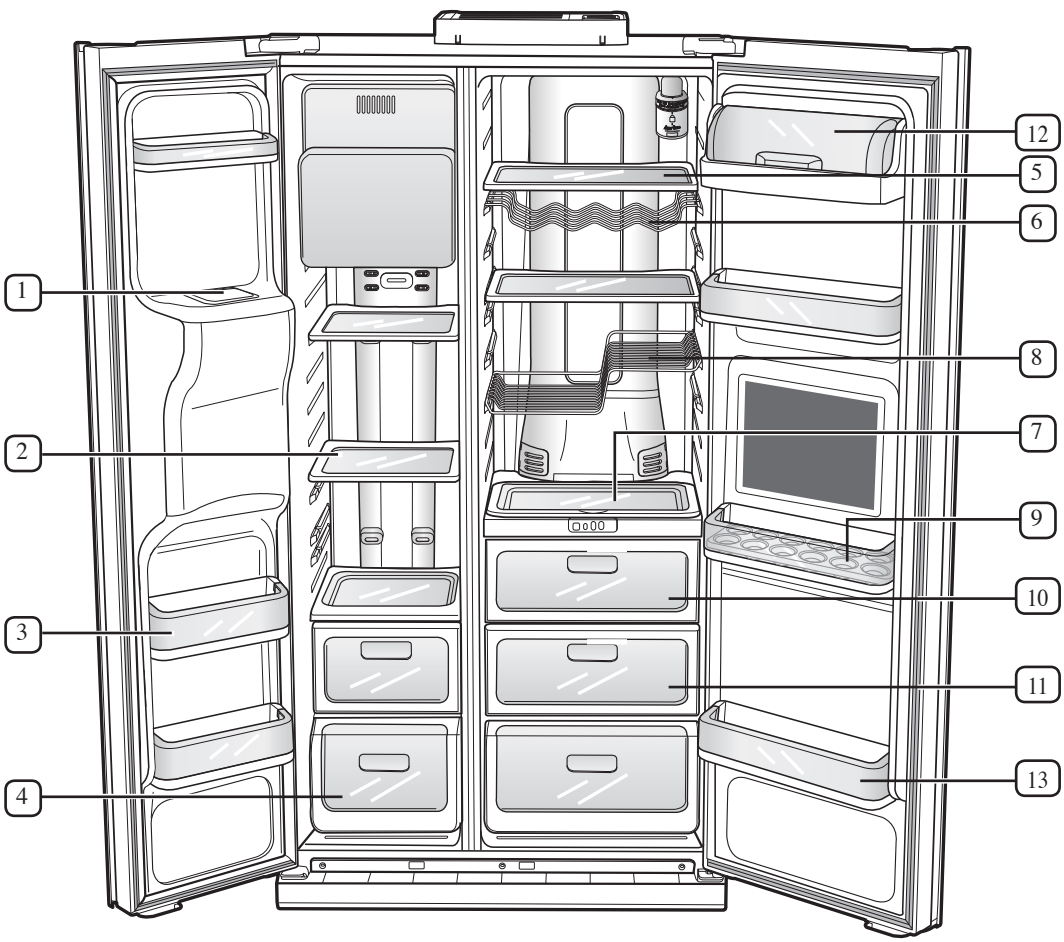

Зберігання продуктів у морозильній камері

1 ЖОЛОБ ДЛЯ ЛЬОДУ ⚠ УВАГА	Ніколи не засовуйте пальці, руки або якісь предмети в жолоб або ємність для льоду системи готування льоду, тому що це може призвести до травми або поломки холодильника.
2 ПОЛИЦІ	Можуть використовуватися для зберігання різноманітних заморожених продуктів.
3 ВІДДІЛЕННЯ У ДВЕРЯХ ДЛЯ ПРОДУКТІВ	Можуть використовуватися для зберігання заморожених продуктів невеликого розміру.
4 ВІДДІЛЕННЯ	Можуть використовуватися для зберігання м'яса та сухих продуктів. Продукти треба надійно впакувати в металеву фольгу або інший придатний матеріал чи покласти у контейнери.

Зберігання продуктів у холодильній камері

5 ПОЛИЦІ	Ударостійкі. Безпечні у застосуванні. ожуть використовуватися для зберігання всіх видів охолоджених продуктів. Круглі мітки на поверхні скла – нормальне явище. Звичайно витираються м'якою ганчіркою. 
6 ПОЛИЦІ ДЛЯ ВИНА (опційно)	Зберігайте на цій полиці пляшки з вином для збереження його смаку.
7 ПЕРЕМІЩУВАНА ПОЛИЦЯ (опційно)	Розроблена для того, щоб її було легко пересувати із продуктами. На ній можна зберігати різноманітні типи продуктів, які часто еремiщаються.
8 ZQПОДІБНА ПОЛИЦЯ (опційно)	Збільшення й максимально ефективне використання простору. Достатня для зберігання не тільки пляшок з вином, але й 2!літрових пакетів соку. 
9 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЯЄЦЬ	Зберігайте яйця в контейнері для яєць, щоб їх легше було діставати.
10 ВІДДІЛЕННЯ COOLSELECT ZONE™	Використання цього відділення дозволяє довше зберігати смак продуктів і їхню свіжість. Зберігайте в ньому сир, м'ясо, закуски, рибу або ті продукти, що ви незабаром збираєтеся вживати.
11 ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ	Використовуйте для зберігання фруктів та овочів. Оптимізоване керування вологістю допомагає довше зберегти свіжість овочів та фруктів.
12 ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ	Може застосовуватися для зберігання жирних продуктів, таких як вершкове масло, маргарин і сир. 
13 ДВЕРНІ ПОЛИЦІ ДЛЯ ПРОДУКТІВ	Можуть використовуватися для зберігання продуктів у дрібній розфасовці, таких як молоко або йогурт.

Пляшки варто зберігати щільно притиснутими одне до одного, щоб вони не випали у разі відкривання дверей холодильника.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ви запланували надовго виїхати кудись, рекомендується звільнити холодильник від продуктів і виключити його. Протріть внутрішні частини холодильника насухо й залишіть його дверцята відкритими. Інакше всередині холодильника можуть виникнути неприємні запахи та завестися цвіль.
- Якщо ви не використовуєте холодильник тривалий час, відключіть його від електромережі.
  - Знос ізоляції електроустаткування може спричинити пожежу.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

UВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ COOLSELECT ZONE™

Ми розробили відділення CoolSelect Zone™ для того, щоб ваші повсякденні турботи стали трохи легшими.

Кнопка Quick Cool (Швидке охолодження)

Ви можете використовувати режим Quick Cool у відділенні CoolSelect Zone™ для того, щоб остудити 1–3 банки напоїв не більш ніж за 60 хвилин. Після закінчення роботи в режимі Quick Cool відділення переходить у режим роботи, в якому воно знаходилося до включення режиму швидкого охолодження. Щоб виключити цей режим, знову натисніть кнопку Quick Cool. Відділення CoolSelect Zone™ повернеться до раніше встановленої температури.

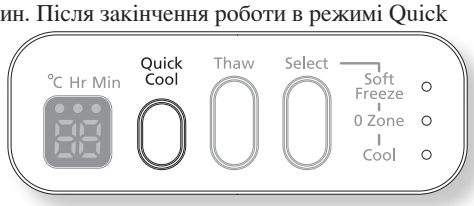

Залежно від напою час, який потрібний для його охолодження, може бути різним.

Перед включенням режиму Quick Cool вам необхідно вийняти всі предмети з відділення, які НЕ повинні знаходитися в ньому під час швидкого охолодження.

Кнопка Thaw (Відтавання)

Після вибору режиму Thaw у відділення CoolSelect Zone™ по черзі подається тепле й холодне повітря. Залежно від ваги м'яса послідовними натисканнями кнопки можна по черзі вибирати час відтавання 4 , 6 , 10 і 12 годин.

Після того, як відтавання закінчено, продукти знаходяться у напіврозмороженому виді та їх набагато легше готувати.

Після закінчення роботи в режимі Thaw відділення CoolSelect Zone™ переходить у режим 0 Zone (Нульова зона). Для скасування цього режиму натисніть будь!яку кнопку, крім Thaw. Приблизний час відтавання м'яса й риби наведено в наступній таблиці (дані наведені для шматків товщиною 1 дюйм (2,5 см)). Указані в таблиці значення ваги відносяться до сумарної ваги продуктів у відділенні CoolSelect Zone™.

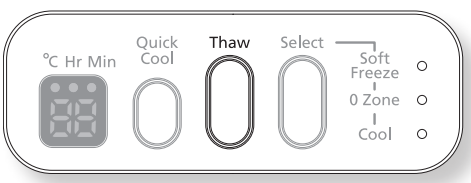

Час відтавання	4 години	6 годин	10 годин	12 годин
Вага	400 г	600 г	800 г	1000 г

Залежно від розміру й товщини м'яса і риби час відтавання може бути різним.

Перед включенням режиму Thaw ви маєте вийняти всі предмети з відділення, що НЕ повинні знаходитися в ньому під час відтавання.

Кнопка Select (Вибір)

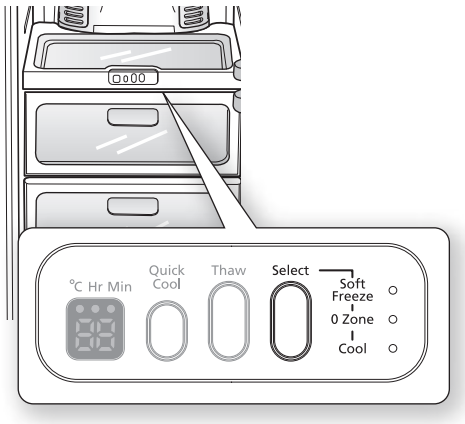

1. Коли обраний режим Soft Freeze, на панелі цифрового індикатора показується температура -5 °C незалежно від установленої температури в холодильній камері. Режим Soft Freeze допомагає довше зберігати м'ясо й рибу, не заморожуючи їх занадто сильно.
2. Коли встановлений режим 0 Zone, у відділенні CoolSelect Zone утримується температура 0 °C. Режим 0 Zone допомагає довше зберігати свіжими м'ясо й рибу.
3. Коли обраний режим Cool, у відділенні CoolSelect Zone™ підтримується така ж температура, як і встановлена для холодильної камери. На панелі цифрового індикатора показується та ж температура, що й на загальній панелі індикаторів холодильника. Відділення CoolSelect Zone™ забезпечує в холодильнику більше місця для зберігання продуктів.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

РОЗБИРАННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТЕЙ З МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Виконується для очищення або зміни внутрішнього розташування полиць і відділень холодильника.

1. Потягніть скляну полицю на себе до упору, потім акуратно підніміть її нагору та дістаньте полицю.

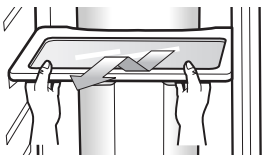

2. Візьміться за дверну полицю для продуктів двома руками, потім зніміть її, піднявши нагору.

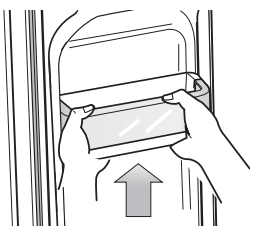

3. Виймайте пластиковий відсік, потягнувши його на себе й злегка піднявши нагору.

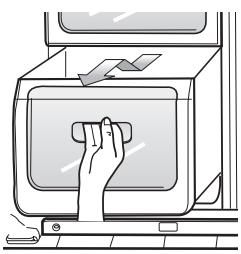

4. Витягніть піддон для зберігання льоду, потягнувши його на себе.

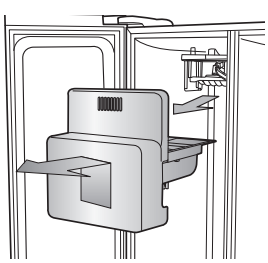

5. Для зняття кришки, що закриває ніжки, відкрийте дверцята морозильної й холодильної камер і зніміть кришку, відвернувши перед цим три гвинти. Для встановлення кришки, що закриває ніжки, поставте її на місце та затягніть три гвинти.

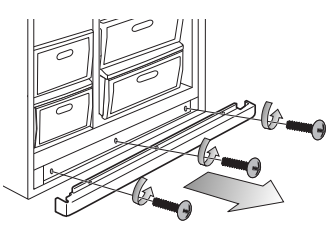

Не додавайте надмірних зусиль під час зняття кришки, інакше ви можете пошкодити її.

ВИТЯГУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Потягніть полицю із загартованого скла на себе до упору. Потім акуратно підніміть полицю нагору й дістаньте її.

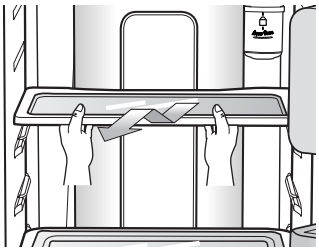

2. Витягніть відсік для фруктів та овочів і кришку, тримаючись за його ручку, потягнувши відсік уперед і злегка піднявши нагору. Вийміть кришку відсіку, потягнувши її на себе.

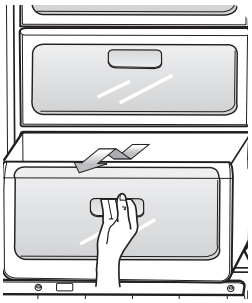

3. Візьміться за дверну полицю для продуктів двома руками і потім зніміть її, акуратно піднявши нагору.

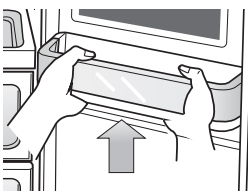

4. Z-подібна полиця прикріплена до стінок корпуса. Акуратно підніміть полицю нагору й вийміть із напрямних.

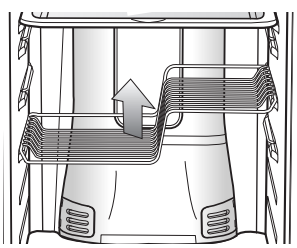

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Будьте обережні під час установлення Z-подібної полиці, не переплутайте місцями верх і низ або правий і лівий її боки.

Перед розбиранням приналежностей перекладіть продукти з холодильника в інше місце.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Догляд за вашим холодильником Samsung Side!By!Side продовжить працездатність пристрою та допоможе попередити виникнення неприємних запахів або ж мікроорганізмів.

Догляд усередині холодильника

Почистіть внутрішні поверхні холодильника і приналежності за допомогою м'якого мийного засобу. Потім витріть їх сухою ганчіркою. Після миття приналежностей переконайтеся, що вони сухі, перш ніж знову включати холодильник.

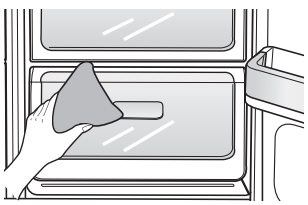

Догляд за зовнішніми поверхнями

Витирайте передню панель керування чистою ганчіркою. Дверцята й дверні ручки варто протерти ганчіркою з м'яким мийним засобом. Витріть їх насухо чистою ганчіркою. Зовнішні поверхні варто полірувати один або два рази на рік.

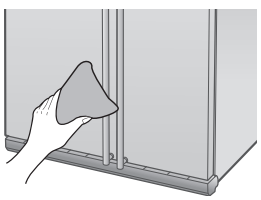

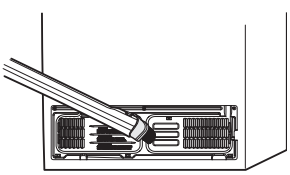

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів. Вони можуть ушкодити поверхні холодильника та спричинити пожежу.

Чищення домашнього бара з покриттям Soft Touch

Для протирання системи подачі води й льоду використовуйте вологу ганчірку. Потім витріть їх сухою м'якою ганчіркою.

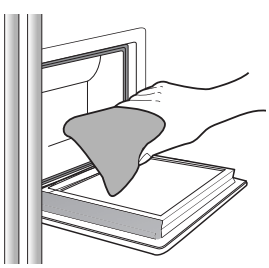

Використовуйте дверцята бара в такий спосіб:

- Якщо ви хочете відкрити дверцята домашнього бара, піднімайте їх нагору, поки не почуєте клацання, після чого вони автоматично відкриються.
- Якщо ви хочете закрити дверцята домашнього бара, підніміть їх нагору, поки знову не почуєте клацання.

Чищення гумових прокладок на дверцятах

Якщо гумові прокладки на дверцятах забрудняться, дверцята можуть нещільно закриватися. Протріть прокладки м'яким засобом для чищення і вологою ганчіркою, а потім витріть насухо чистою м'якою тканиною.

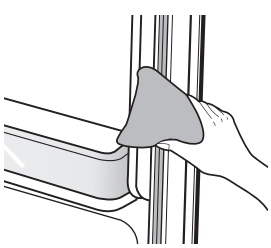

УВАГА Не чистіть холодильник, бризкаючи на нього водою. Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів.

Догляд за Twin Deodorizer (Опційно)

Зніміть кришку картриджа дезодоратора за допомогою викрутки із пласким кінцем.

Вийміть картридж і замочіть його в чистій теплій воді як мінімум на 4 години. Повністю висушіть картридж на сонці на відкритому повітрі протягом як мінімум 8 годин.

Повторюйте цей процес один або два рази на рік.

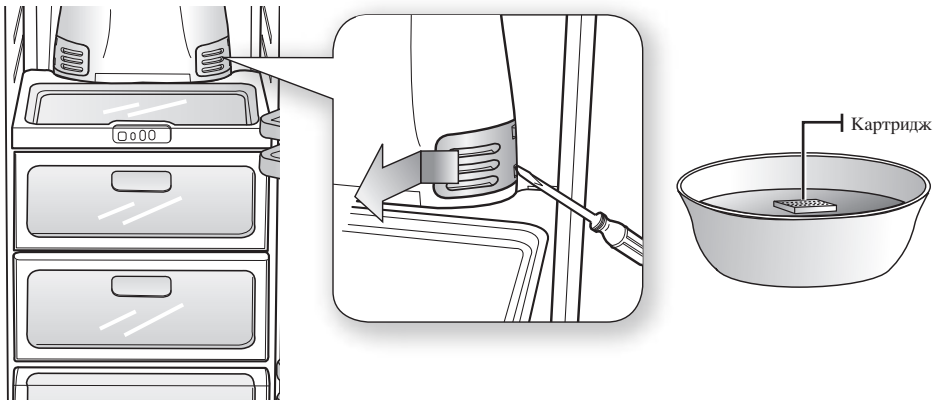

Якщо картридж буде сохнути у вологому або закритому приміщенні, він може увібрати в себе неприємні запахи. Тоді повторно очистіть картридж і дайте йому висохнути в сухому, добре провітрюваному приміщенні.

Догляд за задньою частиною холодильника

Видаляйте пил один або два рази на рік за допомогою пилососа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не знімайте задню кришку. Це може призвести до удару електричним струмом.

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ЗАМІНА ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед заміною лампи переконайтеся, що вилка мережного шнура від`єднана від розетки. - Інакше вас може вдарити струмом.

Якщо виникли труднощі під час замінювання ламп, зверніться у ваш сервісний центр.

Лампи для заміни в морозильній і холодильній камерах продаються майже у всіх великих роздрібних точках. Для заміни використовуйте лампу розміру E17 з максимальною потужністю 30 ват для холодильного відділення і лампу розміру E26 з максимальною потужністю 40 ват для морозильного відділення.

Заміна внутрішньої освітлювальної лампи в холодильній камері

ВЕРХНЯ

1. Вставте викрутку із пласким кінцем у запор кожуха лампи й натисніть викруткою, щоб віджати засувки.
2. Після замінювання освітлювальної лампи встановіть кожух на місце.

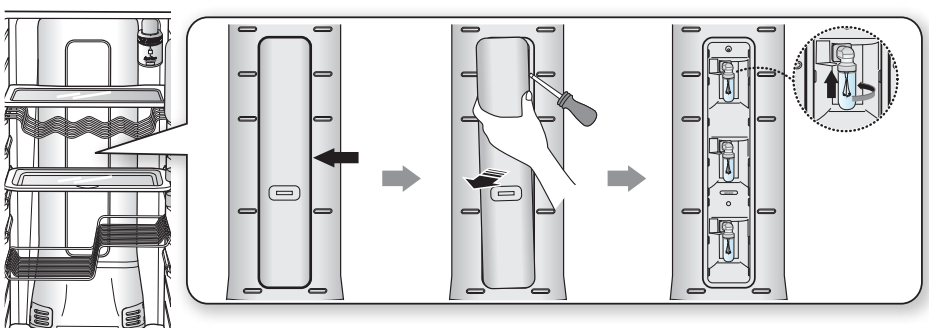

НИЖНЯ (Опційно)

1. Вставте викрутку із пласким кінцем у запор кожуха лампи й натисніть викруткою в напрямку, зазначеному стрілкою.
2. Після замінювання лампочки не забудьте одягти кришку.

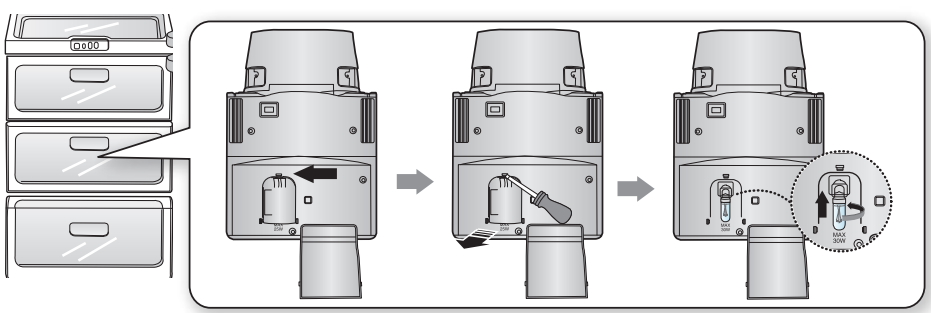

Заміна освітлювальної лампи в морозильній камері

Лампа морозильної камери знаходиться внизу моторного відсіку.

1. Підніміть кришку лампочки нагору й обома руками потягніть у напрямку, зазначеному стрілками.
2. Замініть лампу на нову.
3. Установіть кожух на місце.

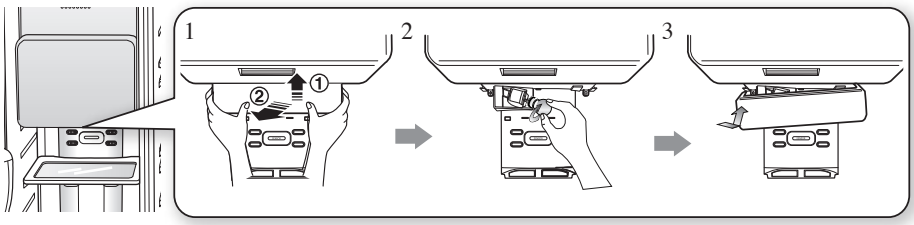

ЗАМІНА ФІЛЬТРА ДЛЯ ВОДИ

Індикатор фільтра повідомляє, що прийшов час замінювати ваш картридж фільтра для води. Щоб дати вам трохи часу на покупку нового фільтра, світло загориться до того, як ємність даного картриджа закінчиться. Своєчасна заміна фільтра забезпечить вас свіжою, чистою водою з вашого охолоджувача.

1. Вийміть фільтр для води з коробки та приклейте до нього липку етикетку для зазначення місяця встановлення, як показано на малюнку.
2. Напишіть на етикетці місяць установлення фільтра. (Приклад: Якщо ви встановили фільтр у березні, напишіть на етикетці «ВЕР», що нагадає вам про необхідність заміни фільтра у вересні). Зазвичай фільтр працює протягом півроку.
3. Зніміть ковпачок, обертаючи його проти годинникової стрілки.
4. Зніміть із фільтра захисний ковпачок і вийміть старий фільтр.
5. Зорієнтуйте фільтр і вставте його у відсік для фільтра. Повільно поверніть фільтр для води за годинниковою стрілкою на 90°, щоб мітка на кришці збіглася з міткою замкненого положення фільтра. Не затягуйте занадто сильно.

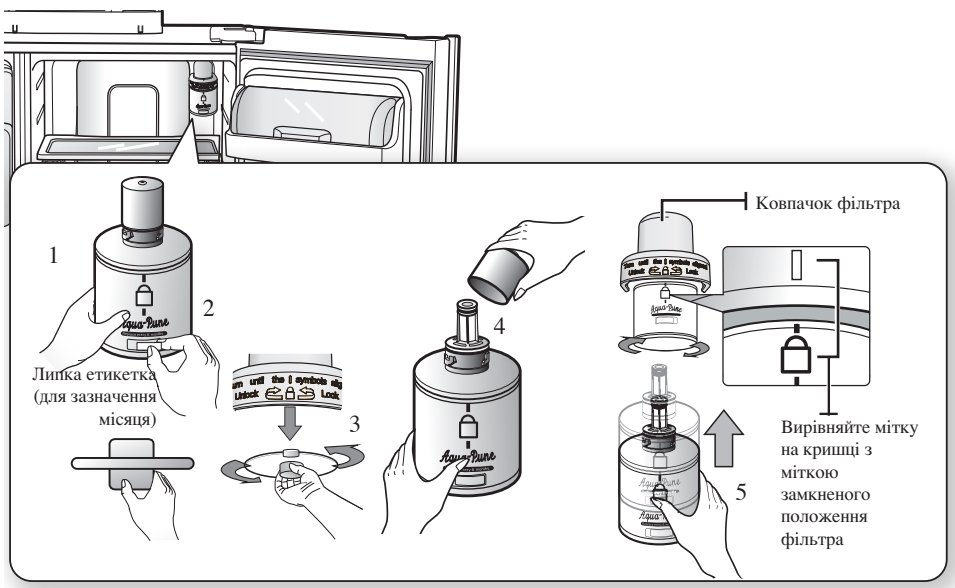

обслуговування холодильника samsung side-by-side

6. Після завершення процесу заміни, натисніть на 3 секунди кнопку ICE ON/OFF для скидання лічильника фільтра.
7. На закінчення, пропустіть близько літра води через дозатор, після чого воду вилийте. Перед тим як випити воду, переконайтеся, що вона добре очистилася.

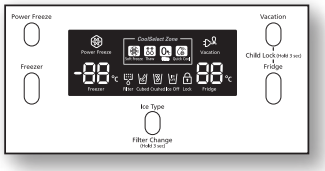

викликати появу пухирців у воді. На працездатність це ніяк не впливає. Щойно встановлений картридж через потрапляння повітря в трубки може

Ordering replacement filters

Для замовлення картриджів фільтра для води звертайтеся до вповноваженого дилера компанії Samsung.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

Дверцята холодильника оснащені спеціальним пристосуванням для відкриття й закриття, завдяки якому вони закриваються повністю й герметично.

Дверцята відкриваються тільки на певний кут до упору. Коли ця точка досягнута, двері залишаться відкритими. Якщо двері відкриті на невеликий кут, вони закриються автоматично.

усунення неполадок

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Холодильник не працює взагалі або став погано морозити.	• Перевірте, чи правильно приєднаний шнур живлення. • Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити нижчу температуру. • Чи не встановлений холодильник на відкритому сонячному світлі або занадто близько до нагрівальних приладів? • Чи не занадто близько знаходиться задня сторона холодильника від стіни, що утрудняє циркуляцію повітря?
Продукти в холодильнику заморозилися.	• Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру. • Чи не занадто низька температура в кімнаті? • Ви зберігали продукти з великим вмістом води в найхолоднішій частині холодильника? Спробуйте перемістити такі продукти в камеру холодильника замість того, щоб зберігати їх у відділенні CoolSelect Zone.
Під час роботи чутні шуми.	• Перевірте, чи рівно встановлений холодильник і чи досить він стійкий. • Чи не занадто близько знаходиться задня сторона холодильника від стіни, що утрудняє циркуляцію повітря? • Нічого не падало за холодильник або під нього? • Усередині холодильника чутні звуки, що «цокають». Це нормально та, швидше за все, викликане тим, що різні деталі холодильника звужуються або розширюються під час змінення температури внутрішньої частини пристрою.
Нагріваються зовнішні стінки й кути пристрою, на них утворюється конденсат.	• Невелике нагрівання припустиме. В той же час на передніх кутах холодильника встановлені антиконденсатори, що запобігають утворенню конденсату. • Перевірте, чи закриті дверцята холодильника. Конденсація може відбуватися через те, що ви на тривалий час залишили відкритими двері пристрою.
У холодильнику перестав дозуватися лід.	• Чи почекали ви 12 годин після підключення системи водопостачання перед тим як робити лід? • Чи підключена до холодильника система водопостачання та відкритий відсічний клапан? • Мабуть, ви вручну відключили функцію утворення льоду? Переконайтеся, що в настроюваннях Ice Type установлений режим Cubed або Crushed. • Чи не застрягли шматочки льоду в дозаторі? • Чи не занадто висока температура в морозильній камері? Спробуйте її понизити.
Чутно, як у холодильнику булькає вода.	• Це нормально. Булькіт відбувається внаслідок того, що рідина холодоагенту циркулює ланцюгом холодильника.
Холодильник поширює неприємний запах.	• Мабуть, зіпсувалися якісь продукти? • Переконайтеся, що продукти із сильним запахом (наприклад, риба) герметично упаковані. • Періодично чистіть морозильну камеру й видаляйте залишки зіпсованих або підозрілих продуктів.
На стінках морозильної камери утворюється іній.	• Чи не заблокований повітрозабірник? Усуньте всі перешкоди, що заважають повітрю вільно циркулювати. • Розміщуйте продукти, що зберігаються, на деякій відстані одне від одного, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. • Чи щільно закриті дверцята морозильної камери?
Перестав працювати дозатор води.	• Чи підключена до холодильника система водопостачання та відкритий відсічний клапан? • Можливо, ушкодився або перегнувся шланг системи водопостачання. Перевірте, чи не затиснутий шланг, і усуньте перешкоди. • Перевірте, чи не замерз водний бак внаслідок дуже низької температури всередині холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру на головному дисплеї холодильника.

Ukraine

Правильна утилізація виробу, що відпрацював свій термін (Електричне та електронне обладнання, що відпрацювало свій термін) (Застосовна тільки в Європейському Союзі та інших країнах Європи, що використовують системи роздільного збору відходів)

Наведене зліва маркування, що є на виробі або в документації, що додається до нього, вказує на те, що по закінченні терміну служби виробу він не повинен бути викинутим спільно з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливій шкоді для оточуючого середовища або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, відокремте цей виріб від іншого побутового сміття і здайте його у повторну переробку, щоб сприяти обгрунтованому використанню матеріальних ресурсів.

Побутові користувачі мають звернутися до магазину, де вони купували даний виріб, або до місцевих органів влади за більш детальною інформацією про те, куди і як вони можуть здати цей виріб задля його безпечної для оточуючого довкілля повторної переробки.

Корпоративні користувачі мають звернутися до свого постачальника та перевірити умови, що містяться в договорі купівлі-продажу. При утилізації цей виріб не повинен бути викинутим спільно з іншими відходами комерційної діяльності.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

Code No. DA99-01467J REV(0.0)